


N°	Réf à commander	N°	Réf à commander
1	60220A	9	RE18302
2	JRD12LM	10	REX730
3	JP12	10 FACTICE	RACEXPO730
4	2158A	11	GRANO5X15
5	SM60220A	12	MIT730RD
6	KJ60220	PT	EN FONCTION DE LA REFERENCE
7	GRANO5X4	DM	EN FONCTION DE LA REFERENCE
8	COUL18302	M	EN FONCTION DE LA REFERENCE

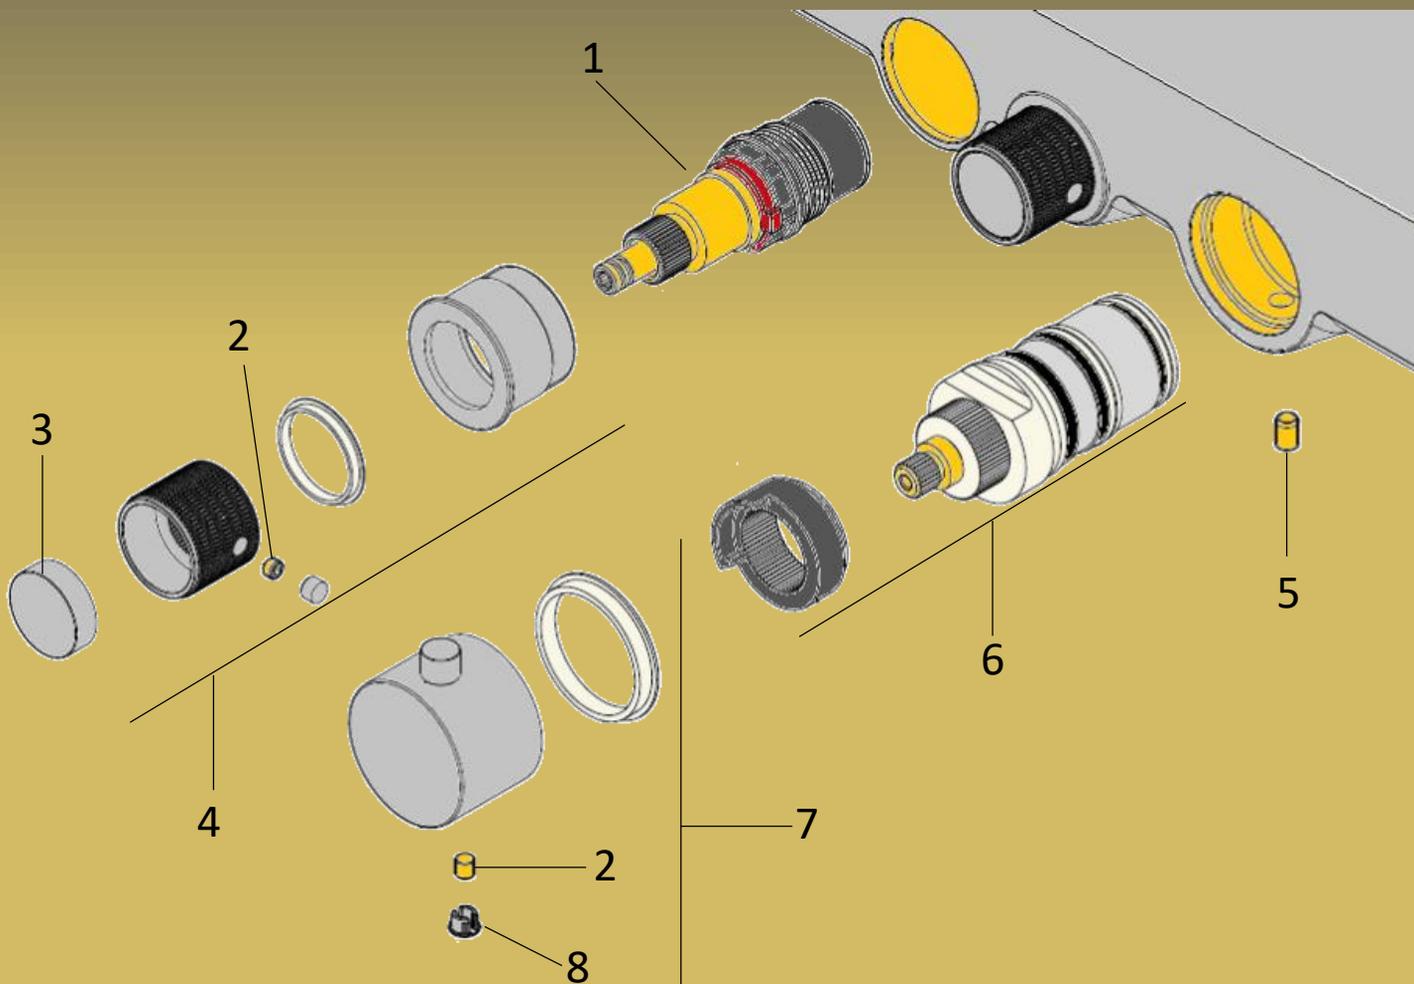

N°	Réf à commander
1	COM730RDA
2	GRANO5X4
3	BP730RDA
4	MRD730RDA
5	GRANO6X8
6	CT730RDA
7	MT730RDA
8	53CR947TN


Remplacer ou démonter une cartouche

Couper l'eau avant d'intervenir !

- Commutateur marche/arrêt:

Enlever le cache vis (1) avec les doigts, dévisser la vis pointeau (2) avec une clef Allen, puis retirer la commande de réglage de débit (3), la retirer avec les doigts, le bouton poussoir (5) viendra avec en tirant. Dévisser à la main le cache de finition (6). Pour dévisser le commutateur (7) du corps (8) reprendre la commande de réglage de débit (A) et la positionner sur le commutateur (B), ensuite dévisser simplement à la main, pas de pince.

Nettoyer l'intérieur du corps (8) avec de l'eau et du savon avant de remettre en place le commutateur.

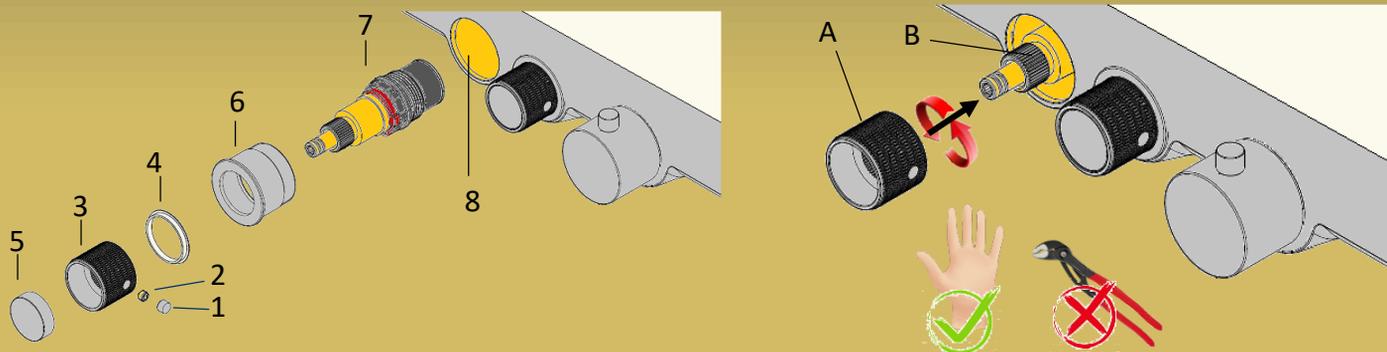

- Cartouche thermostatique:


Solution 1:

Dévisser la vis pointeau (7), puis tirer sur la manette (3), tout le bloc sortira plus facilement. Pour continuer le démontage de la manette et de la cartouche, voir solution 2.

Solution 2:

Retirer le cache vis (1) avec les doigts, dévisser la vis pointeau (2) avec une clef Allen, retirer la manette (3) à la main, récupérer ensuite la bague anti frottement (4) et la bague pour la sécurité enfant (5). Dévisser la vis pointeau (7) avec une clef Allen et tirer sur la cartouche (6) pour la sortir du corps (8)

Nettoyer l'intérieur du corps (8) avec de l'eau et du savon avant de remettre en place la cartouche thermostatique.

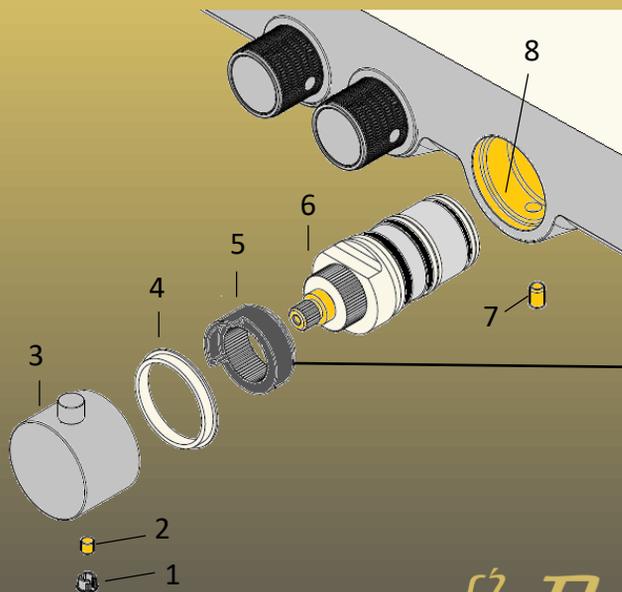

Pour remettre la bague de sécurité (5) la positionner comme ci-dessous

