


NOTICE D'INSTALLATION

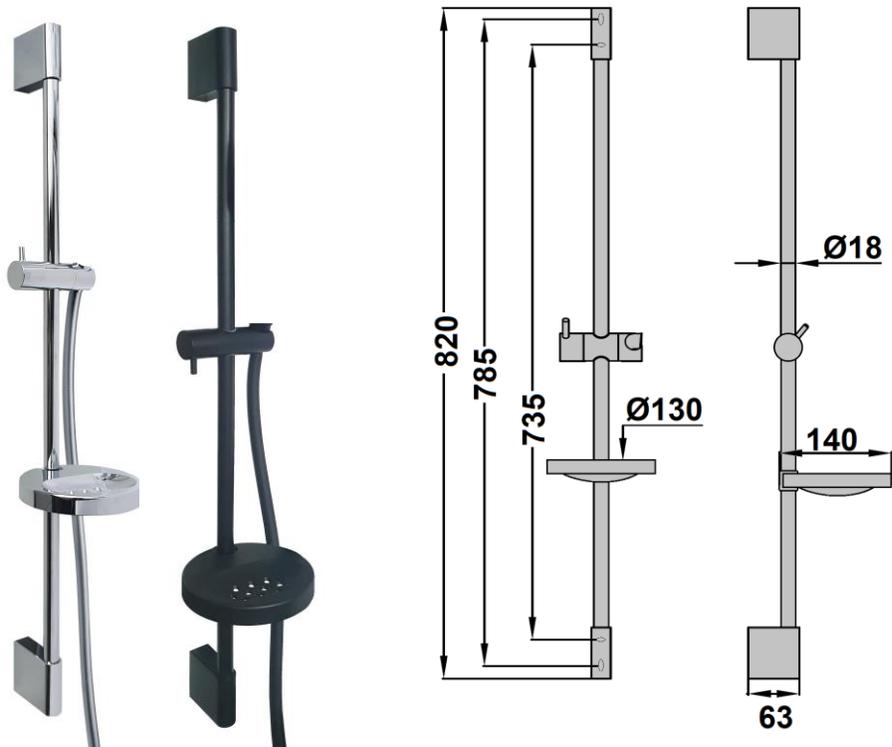

Mode opératoire:

- 1- percer le mur puis insérer les chevilles, se baser au schéma ci-joint pour les côtes technique.
- 2-placer et fixer la fixation du haut en premier, puis faire glisser le cache.
- 3-placer le coulisseau et le porte savon sur la barre, puis la placer dans la fixation du haut.
- 4-placer la fixation du bas dans la barre, puis la positionner en face des trous.
- 5-fixer la fixation, puis faire glisser le cache.
- 6-finalement assembler le flexible et la douchette, puis positionner la douchette sur le coulisseau.

Conseil:

- Bien prendre connaissance des côtes techniques
- S'assurer de bien mettre la barre de niveau
- Ne pas visser les vis avec une visseuse, pour éviter d'abimer les fixations

