Notice d'installation

(Pour 2 ou 3 voix)

Schéma technique

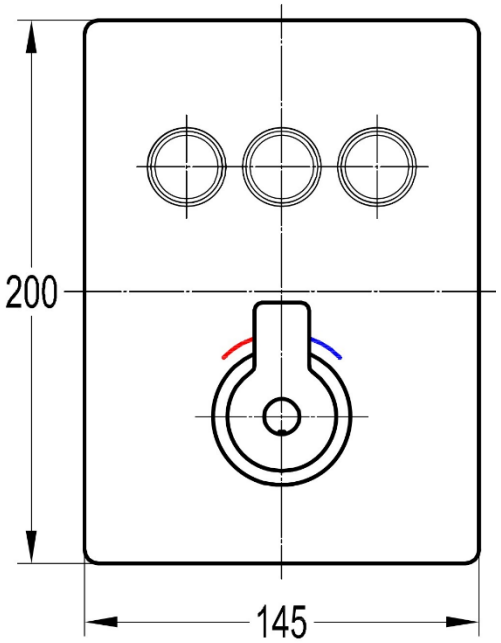

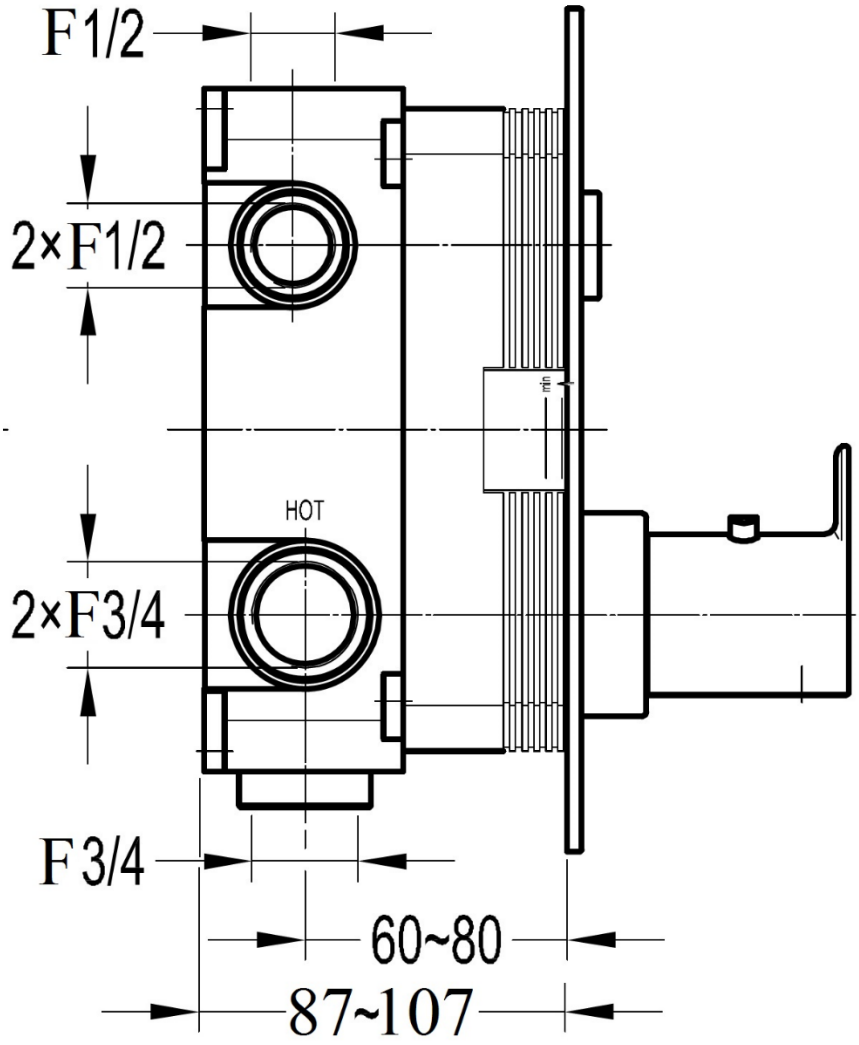

Equipement

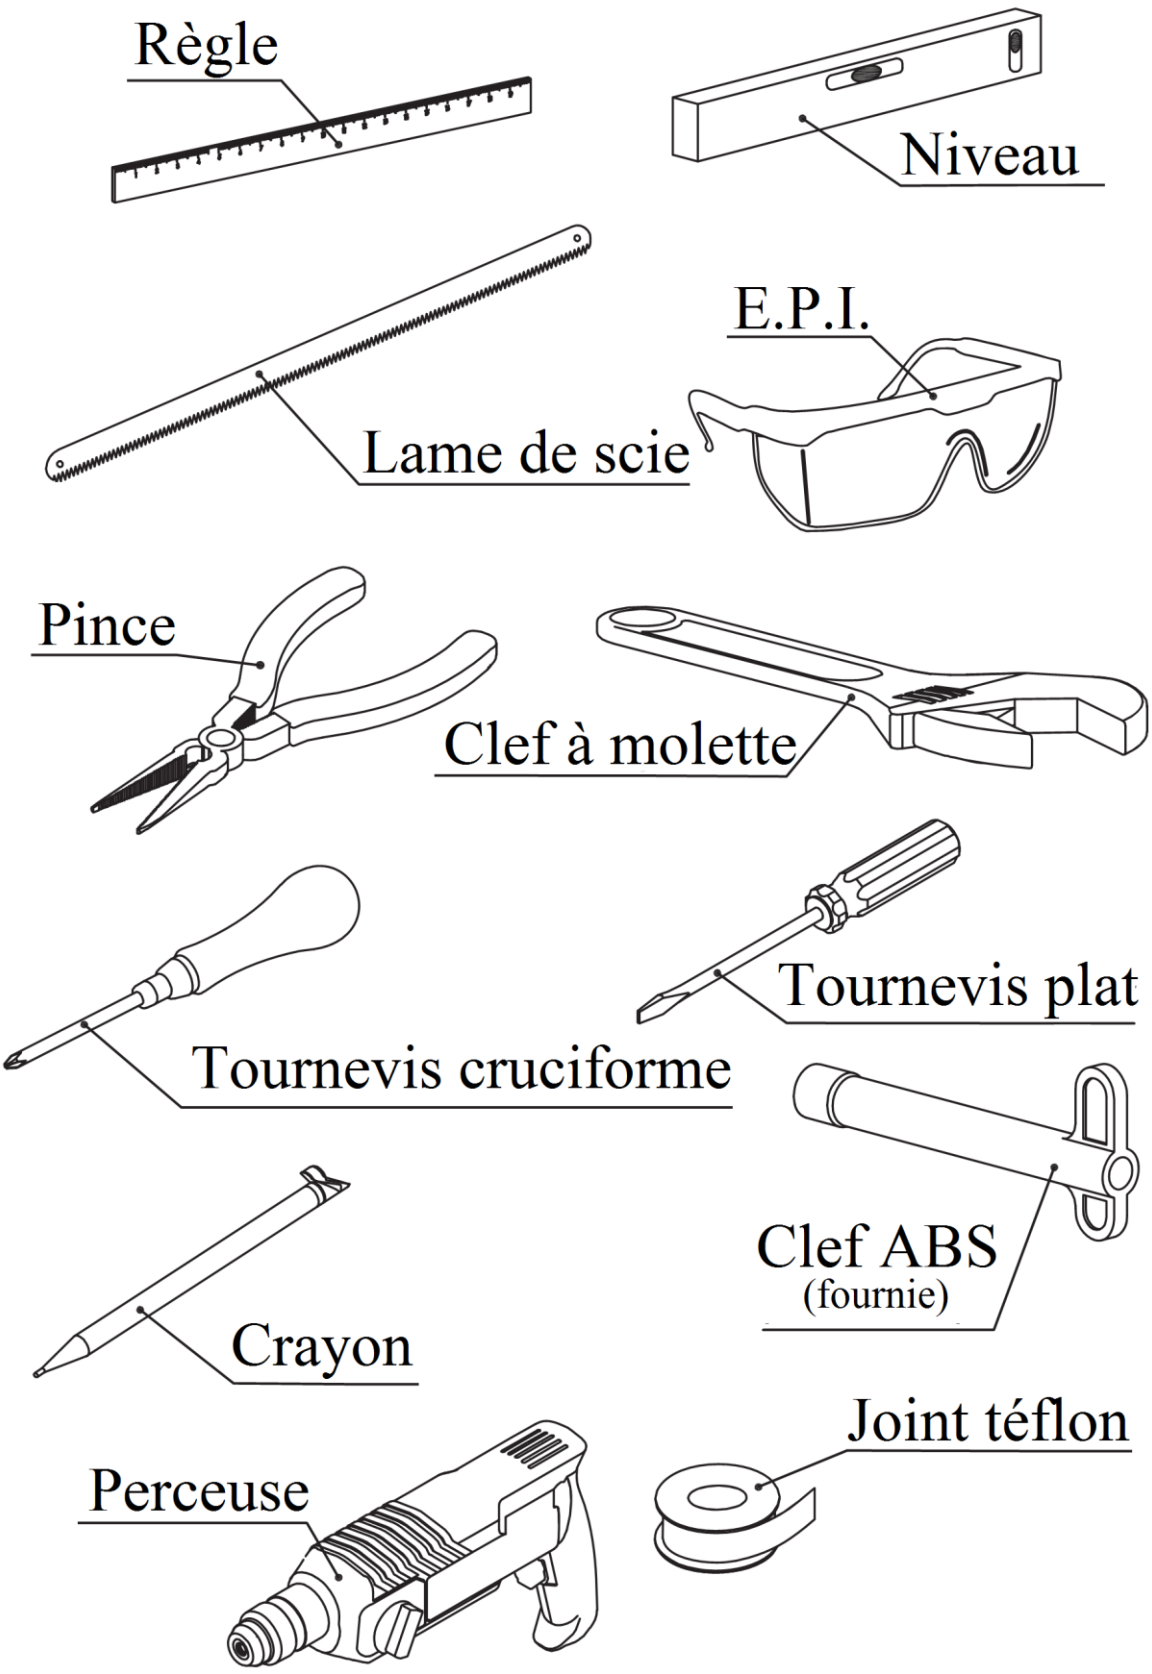
Règle
Niveau
Lame de scie
E.P.I.
Pince
Clef à molette
Tournevis plat
Tournevis cruciforme
Clef ABS
(fournie)
Crayon
Joint téflon
Perceuse

Veuillez poser les conduites d'eau conformément à ce manuel.

Les parties visibles (chromé) des mitigeurs doivent être installées seulement après l'achèvement de l'intérieur de la maison, pour éviter que la peinture, ou d'autres produits chimiques érodent la surface du produit.

⚠ **Nettoyer les tuyaux pour se débarrasser des corps étrangers véhiculés par l'eau, avant l'installation.**

Après l'installation, vérifier tous les joints pour s'assurer qu'ils sont fermement connectés.

Puis tester le produit, allumer et éteindre à plusieurs reprises, pour s'assurer que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème de fuite.

Après cela, le produit est prêt pour une utilisation normale.

Finalement remettez le manuel aux utilisateurs.

Le produit est utilisé sous la température de :
Eau froide 4 ~ 29 °C,
Eau chaude température 55 ~ 85 °C.
La pression de service recommandée : 2 à 4 Bars dynamiques

Pour éviter de grandes différences de pression entre l'eau chaude et froide, le thermostatique est de préférence utilisé sous la pression de l'eau à 3 Bars, eau froide à 15°C et l'eau chaude à 65°C.

Le réseau principal (en amont de notre produit) devrait être équipé de filtres sur chaque alimentation, en guise de protection.

Ne pas accrocher des choses lourdes sur le mitigeur.

N'oubliez pas d'éteindre le mitigeur quand il n'y a pas d'eau (en particulier quand il n'y a personne dans la maison, ou pendant la période de finition, ou de mise hors tension).

L'entretien du produit

Nettoyez la surface du mélangeur régulièrement pour le garder brillant.

Note importante: S'il vous plaît, ne pas utiliser des outils inappropriés tels que des brosses tranchantes, des éponges rugueuses, des tampons métalliques ou de détergent corrosif.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le détergent vendu sur le marché, car sa formule change fréquemment.

S'il vous plaît nettoyer le mélangeur avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse, après un certain temps de son usage.

Ensuite, rincer le savon à l'eau propre et sécher avec un coton doux.

Pour l'entretien d'un mécanisme thermostatique, de temps en temps pour dégripper le mécanisme, faites couler en eau froide, puis faites couler en eau chaude.

Ne pas démonter le produit sans l'aide d'un professionnel.

1-Prévoir ses raccords, s'assurer que son joint téflon est bien fait, puis visser à l'emplacement prévu dans la box.

Visser ensuite le bouchon qui est livré dans la boite, en bas sous la box, comme l'indique le dessin.

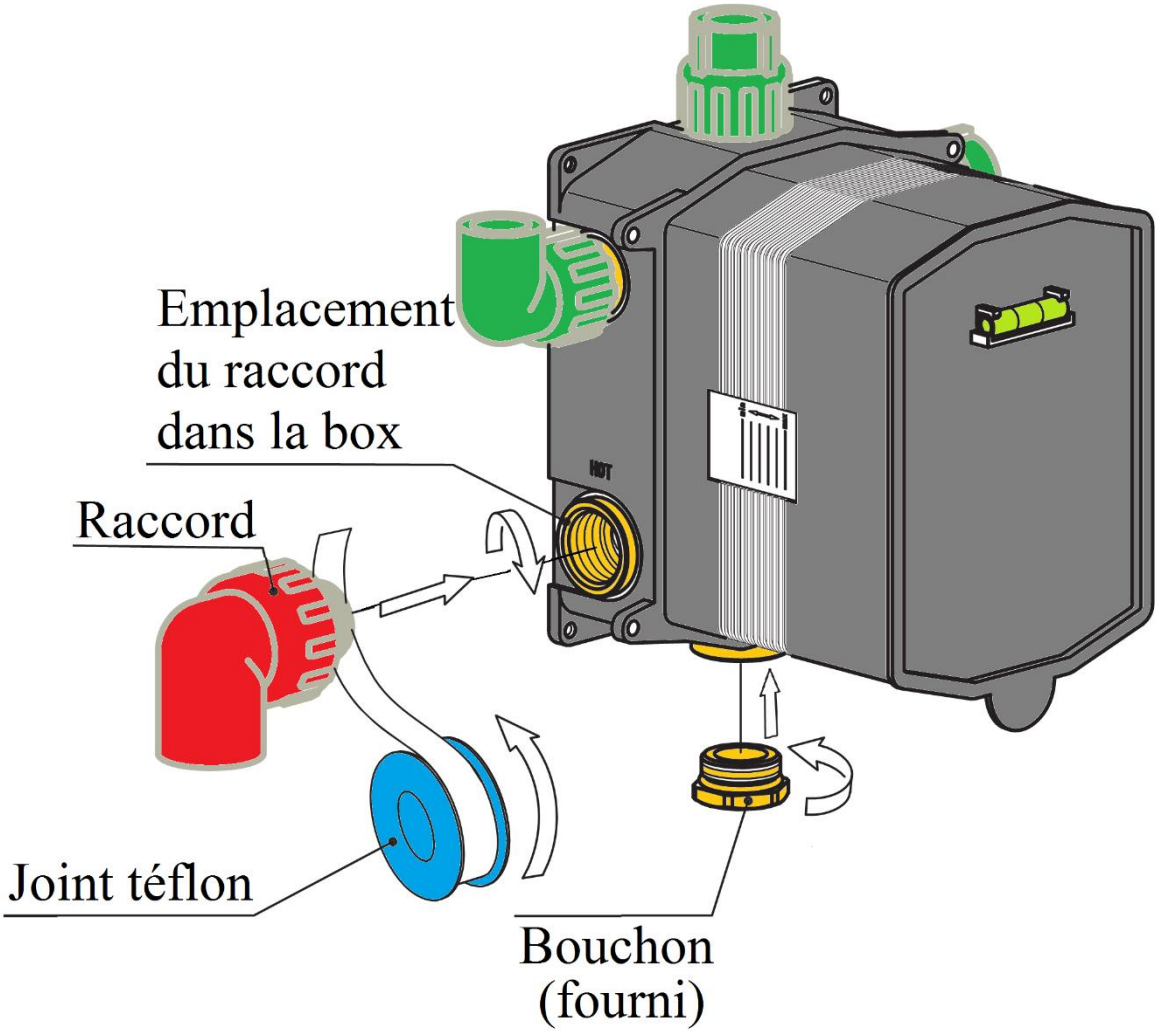

2-Connecter les tuyaux comme l'indique le dessin.

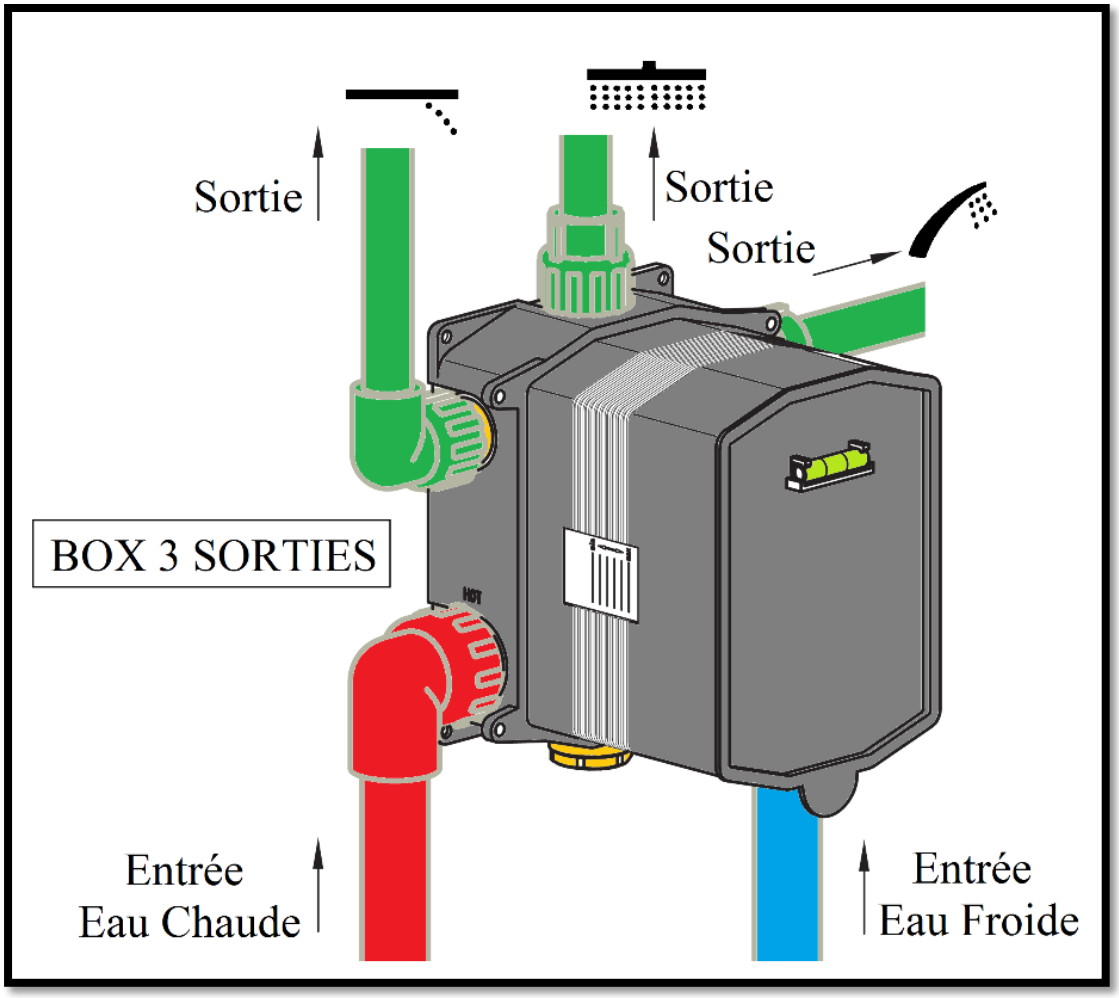

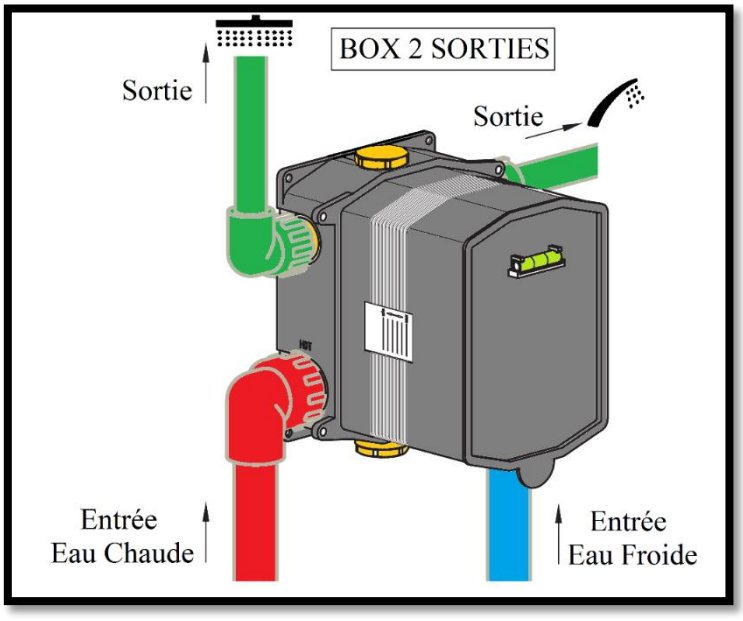

3-Ajuster la box avec le petit niveau qui se trouve sur le capot avant. Prendre ensuite les trous qu'il y a sur la box, pour faire ses repères de perçage, avec un crayon.

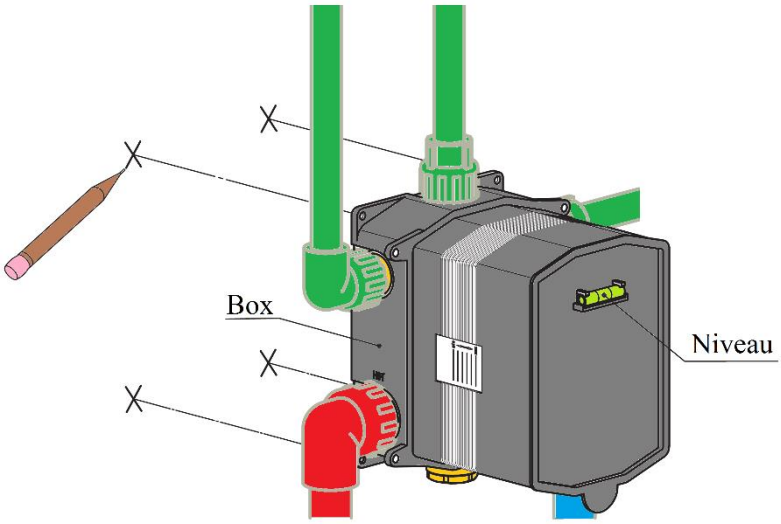

4-Percer 4 trous Ø8mm à la perceuse.

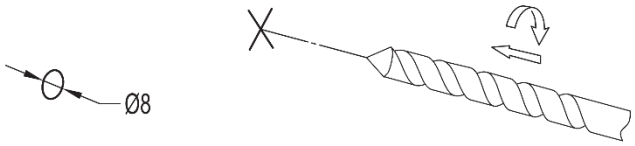

5-Insérer les chevilles dans les tous de Ø8, puis placer la box au mur et visser légèrement les vis avec un tournevis cruciforme.

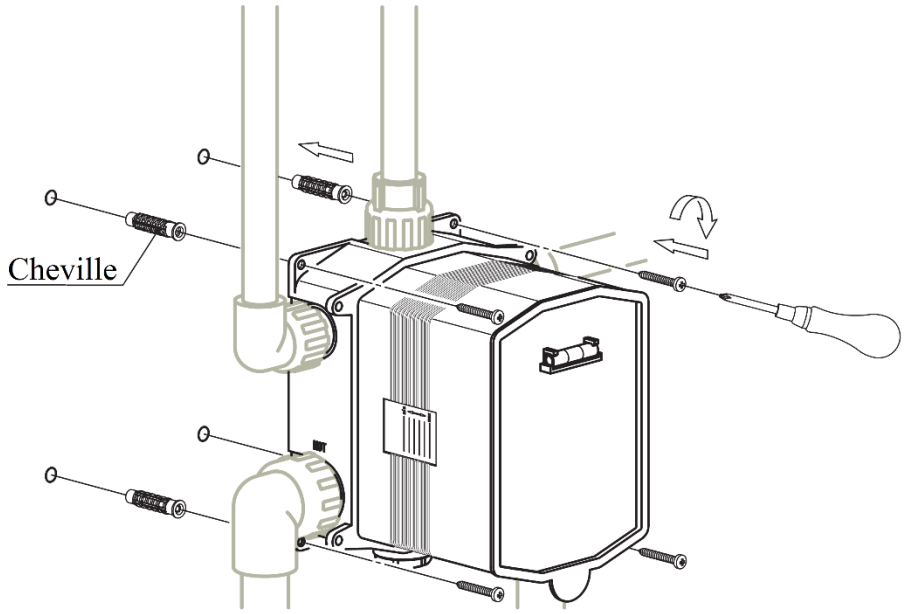

6-Ajuster la box et vérifier les niveaux (à la verticale comme à l'horizontale), puis fixer fermement les vis pour que la box soit bien fixe et de niveau.

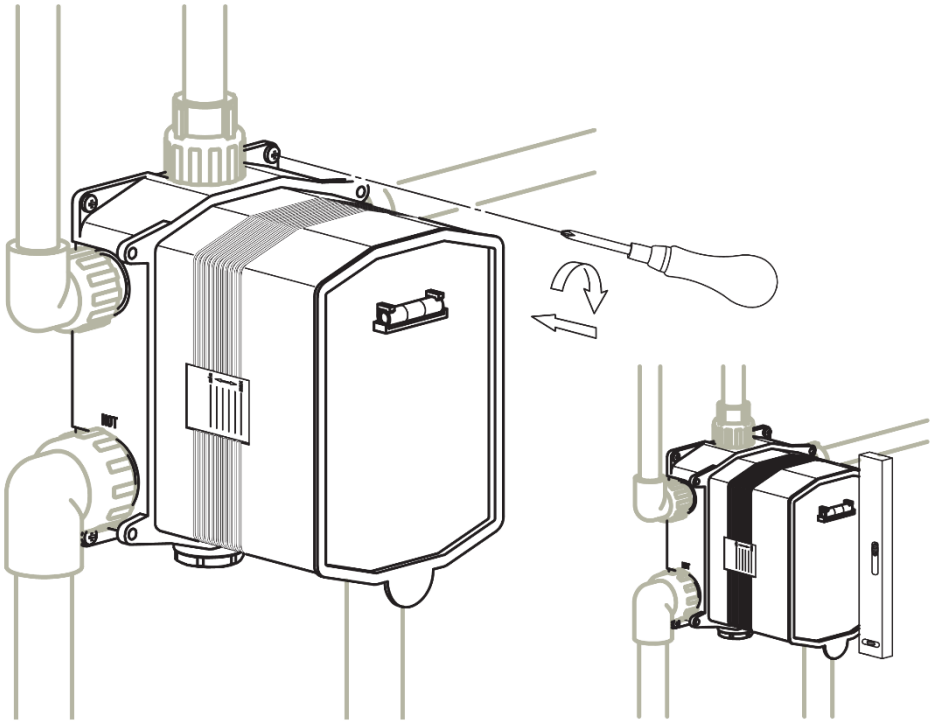

7- **Vidanger son installation** pour se débarrasser de la saleté dans les tuyaux.

C’est sans doute l’étape la plus importante, pour que nous puissions vous garantir le bon fonctionnement de ce produit.

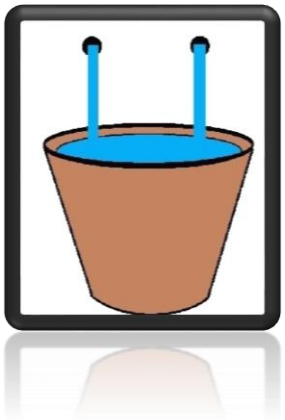

8-Connecter vos tuyaux à l'alimentation générale.

(S'il vous plaît, noter que les entrées doivent être connectées pour l’eau chaude gauche et l’eau froide à droite.
Sinon, la cartouche thermostatique ne fonctionnera pas correctement (eau soit bouillante, soit glacée, pas d’eau mitigée).

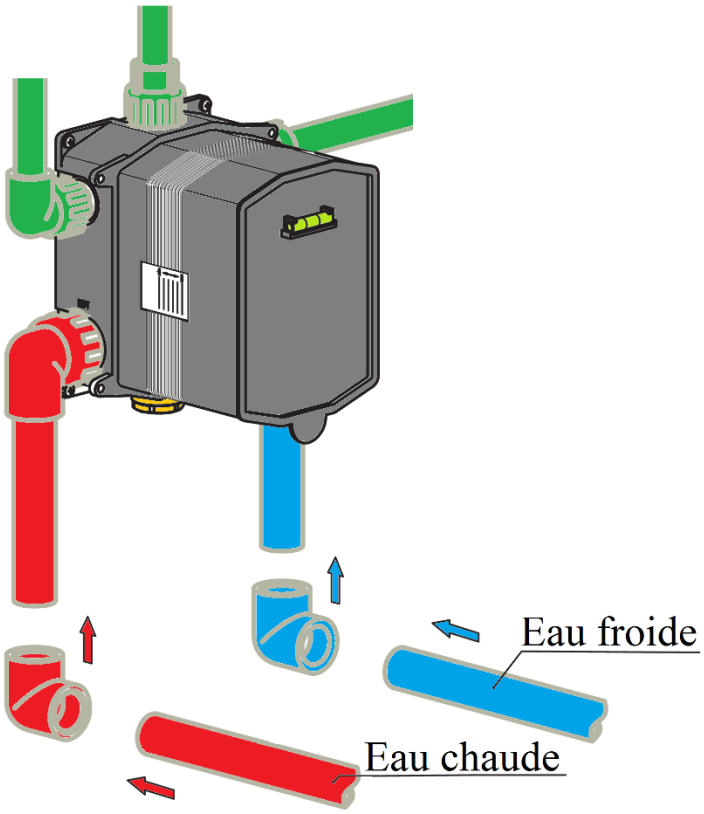

9- Retirer désormais le couvercle de protection et vérifier que les casquettes sont toutes en position fermé.

Pour cela, secouer légèrement la casquette sur le commutateur.
S'il est lâche, l'interrupteur est fermé, sinon, s'il est dur c'est qu'il est ouvert.

Une fois tout bien fermé, mettre en pression à 3 bars et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

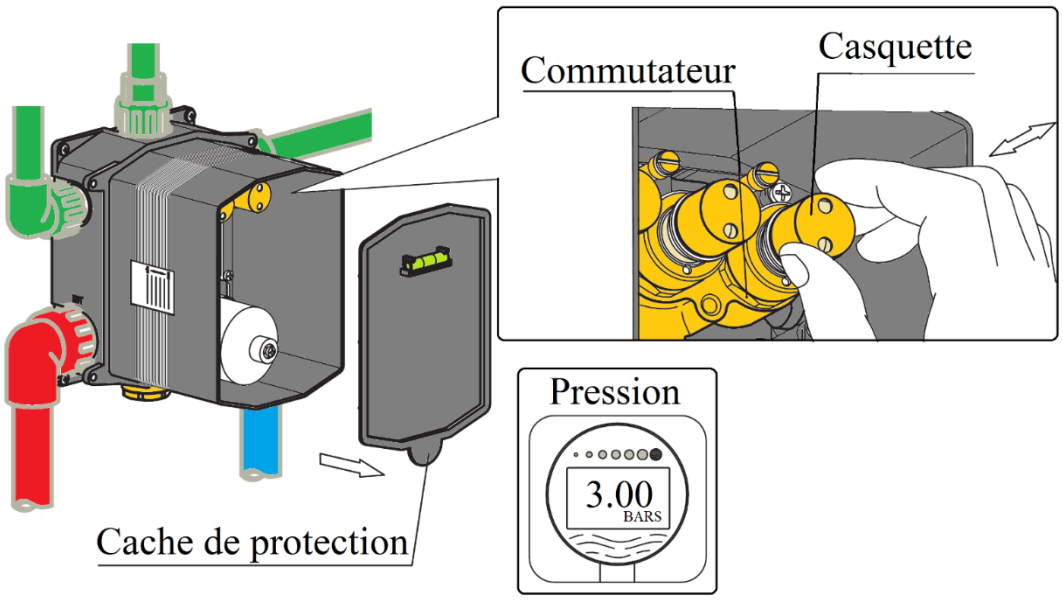

10-Ensuite mettre en pression les sorties d'eau mitigée, s'assurer qu'il n'y a toujours pas de fuite, puis remettre le cache de protection.

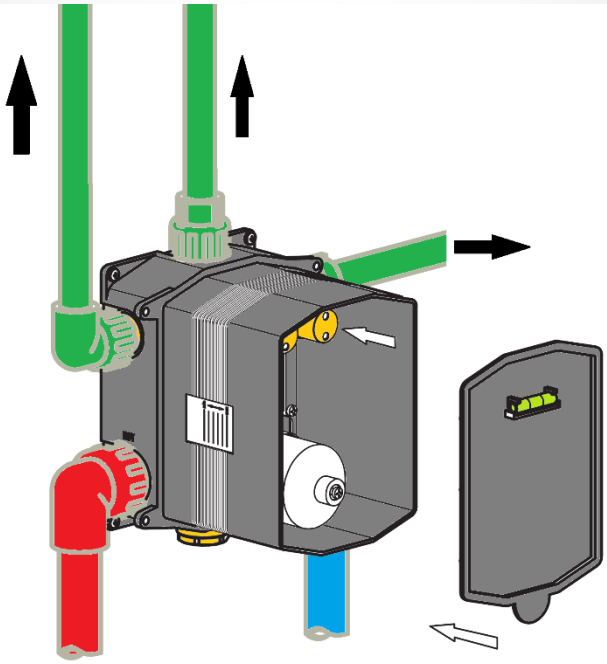

11-Passer à la finition du mur, carrelage ou autre matériaux.

Faire attention que le mur fini, soit bien entre le mini et le maxi s'il vous plait.

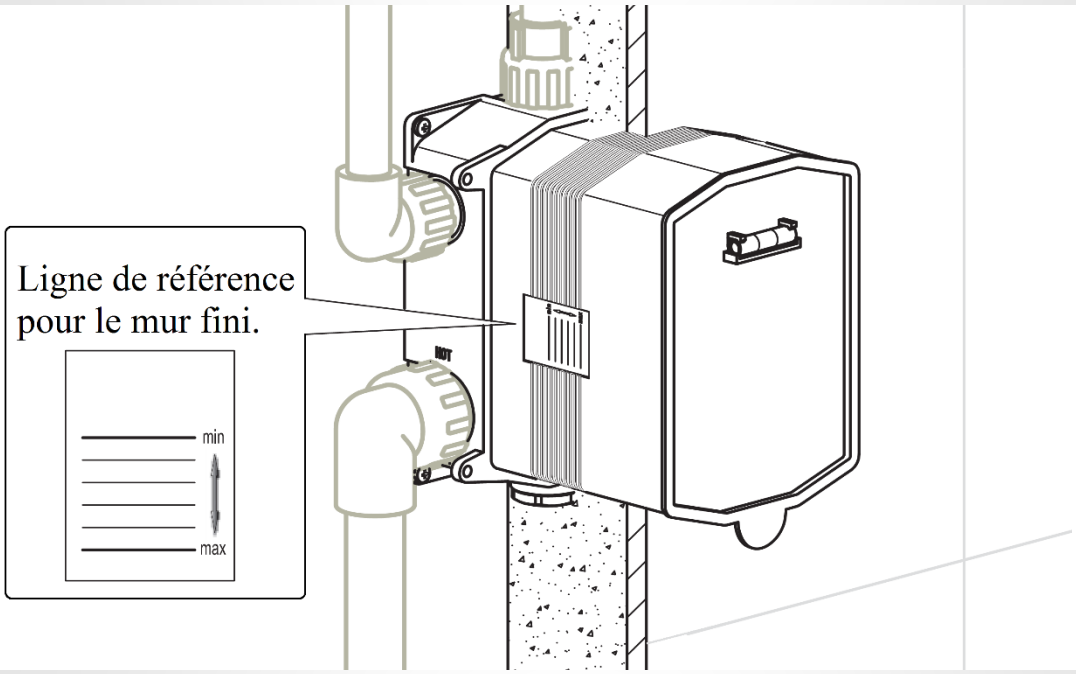

12-Une fois le mur fini, couper la partie excédentaire de la box avec une lame de scie (prêter attention à ne pas abimé la partie interne de la box en coupant).

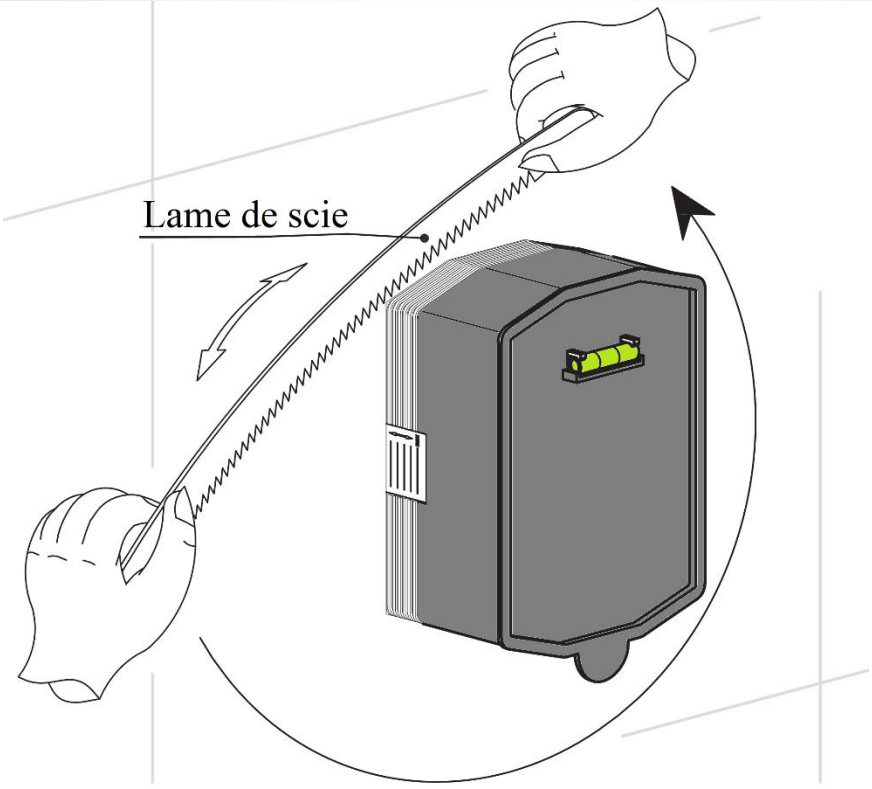

13-Assurez-vous que les casquettes sont ouvertes.

Placer la barre de positionnement près du mur comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

La surface avant des casquettes doit être égale à la face arrière de la barre de positionnement.

Les deux vis elles doivent être égales à la face avant de la barre de positionnement.

Si besoin d'ajuster les casquettes et les vis, faire comme dessin A.

Vous avez également un kit de casquette et de vis plus courte livrée dans l'emballage d'origine.

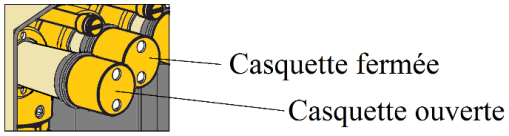

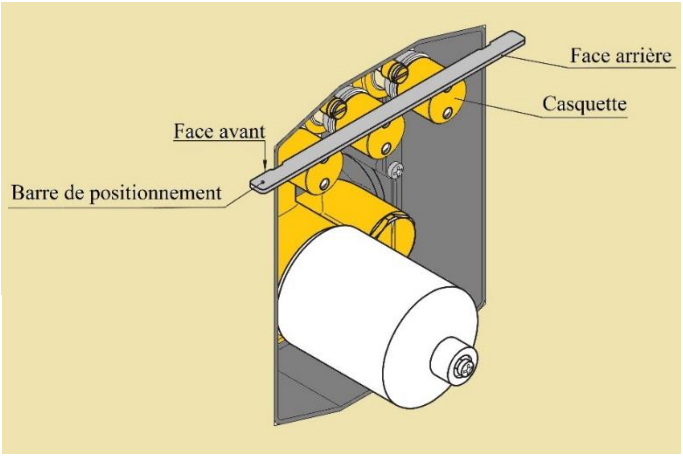

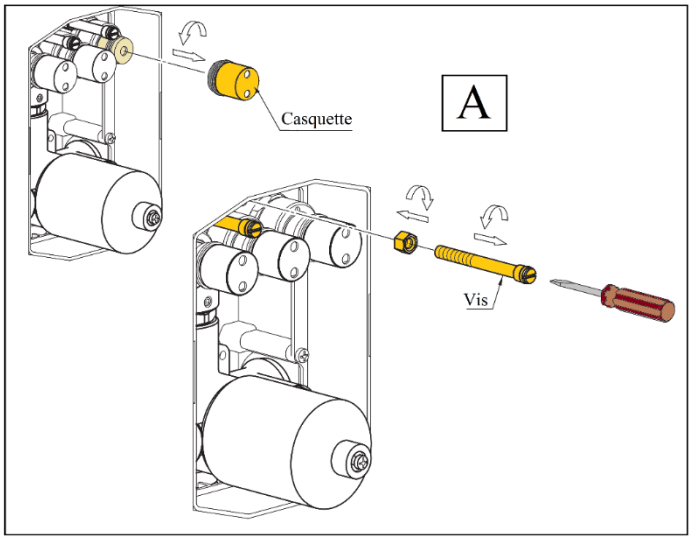

Pour dévisser ou visser les vis :

Dévisser en premier l'écrou avec la clef en abs, dévisser ou visser ensuite les vis, puis finir par revisser l'écrou.

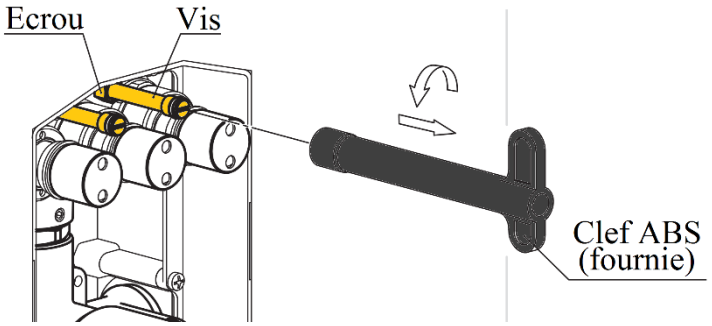

14-Faire le tour de la box avec du silicone comme sur le dessin, pour que l'étanchéité soit parfaite, entre la plaque de finition et le mur.

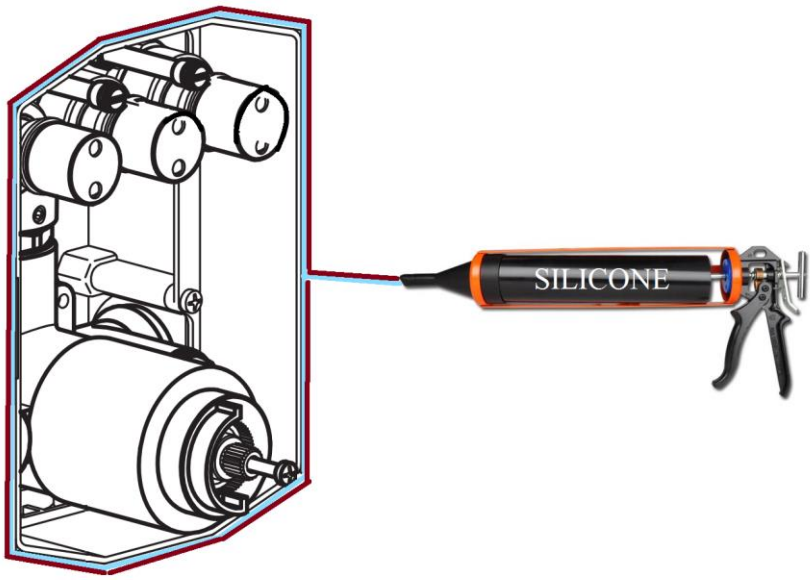

15-Retirer désormais le cache de protection, puis placer la plaque de finition au mur, la faire glisser dans le corps, puis ajuster jusqu'au deux vis et bien s'assurer que la plaque est bien plaquée contre le mur.

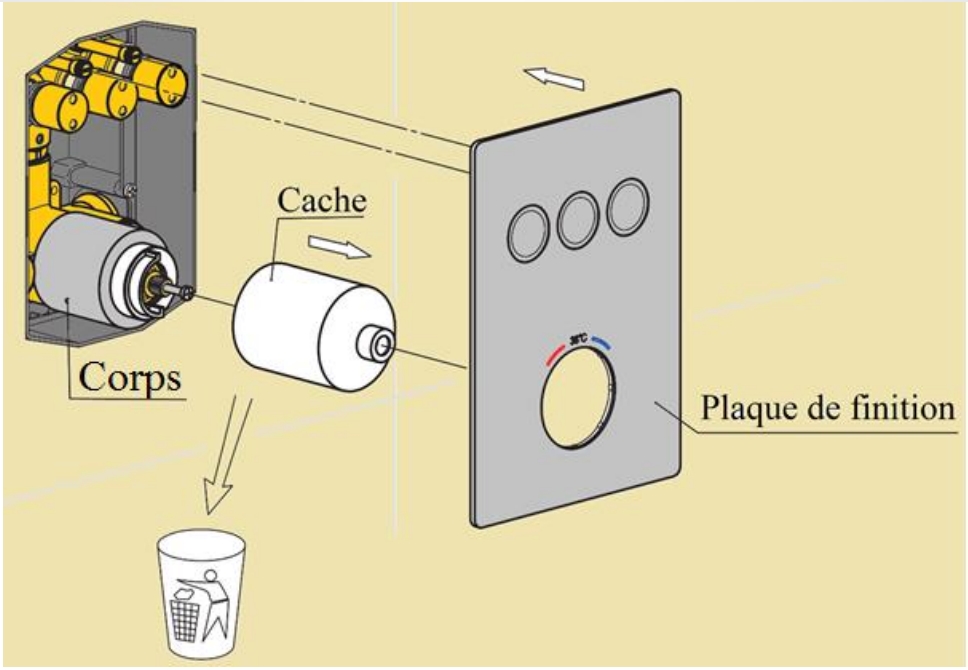

16-Appuyer sur les boutons pour voir si les commutateurs fonctionnent correctement.
Prendre une règle pour mesurer le dépassement du bouton.
Quand il est fermé, le bouton doit avoir un dépassement de 7 à 9 mm maxi.

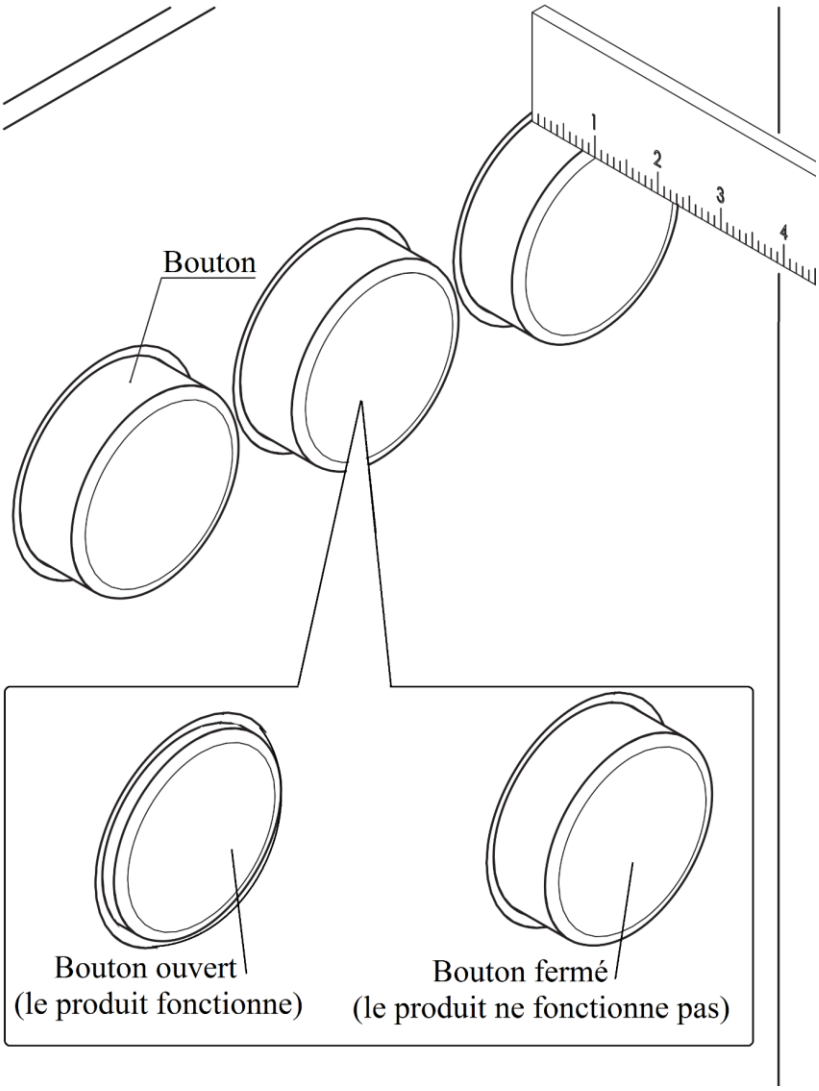

17-Enlever la vis, placer ensuite la poignée thermostatique.

Attention à la position appropriée sur la cartouche thermostatique et le repère à 38° sur la rallonge de la cartouche.

Le repère sur la rallonge, la bague de butée, le bouton poussoir et la marque de 38°C sur la plaque de finition, doivent être alignés.

Finalement serrer la vis et mettre le cache vis.

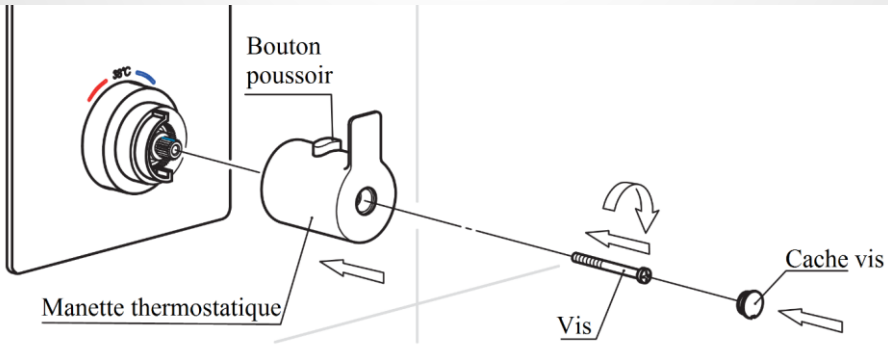

Attention à la position entre le repère la bague de butée

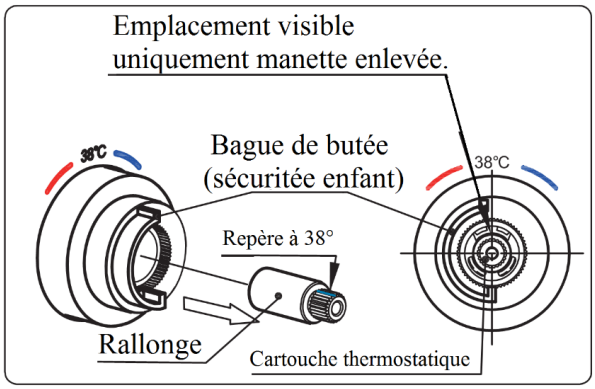
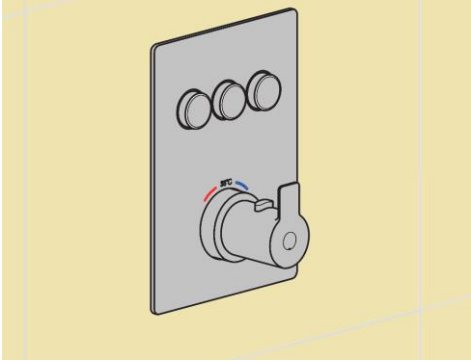
18-L'installation est fini, utiliser le produit pour s'assurer que tous fonctionne bien et transmettre ce document à l'utilisateur.