



Réglage du débit

NOTICE DE MONTAGE



ECONOMIE D'ENERGIE



HYGIENIQUE



ECONOMIE D'EAU



CORPS 100% LAITON ACS



SECURITE ENFANT



CARTOUCHE
THERMOSTATIQUE
NF ET C3



SECURITE ANTI-BRÛLURE



PERFORMANCE ECONOMIQUE AU VERT



**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER,
INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.
EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**





Avant de déballer le produit, vérifiez bien qu'il soit complet et compatible avec le lieu de pose, vérifiez surtout la hauteur et l'encombrement.

Hauteur conseillée pour les alimentations : entre 900 et 1100.

Entraxe du mitigeur : 150mm (avec + ou - 20mm de réglage possible avec les raccords excentrique)

Alimentation eau chaude : à gauche

Alimentation eau froide : à droite

Ø des alimentations conseillées : 16


Filetage des alimentations (en amont du produit) : Femelle 1/2




Faire son joint sur les raccords excentriques, puis les visser au mur avec une clef plate de 13 (pas de pince multiprise), en s'assurant que les deux raccords sont parfaitement de niveau et à 150mm d'entraxe l'un de l'autre.



Raccord bien vissé au mur




Raccord pas assez vissé au mur
Risque de fuite






Emboiter le mitigeur sur les raccords, puis visser les deux vis pointeau se trouvant sous le mitigeur, pour bloquer le mitigeur contre le mur.

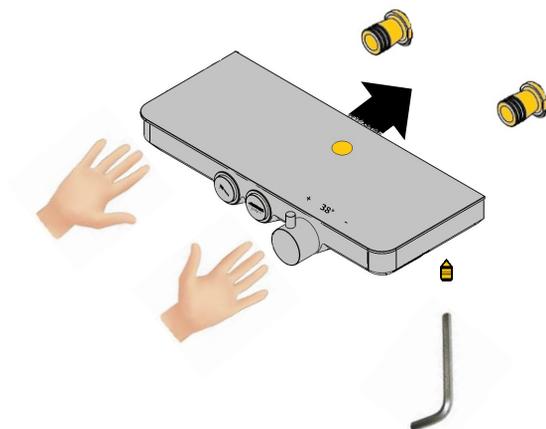


Visser ensuite le raccord sur le mitigeur

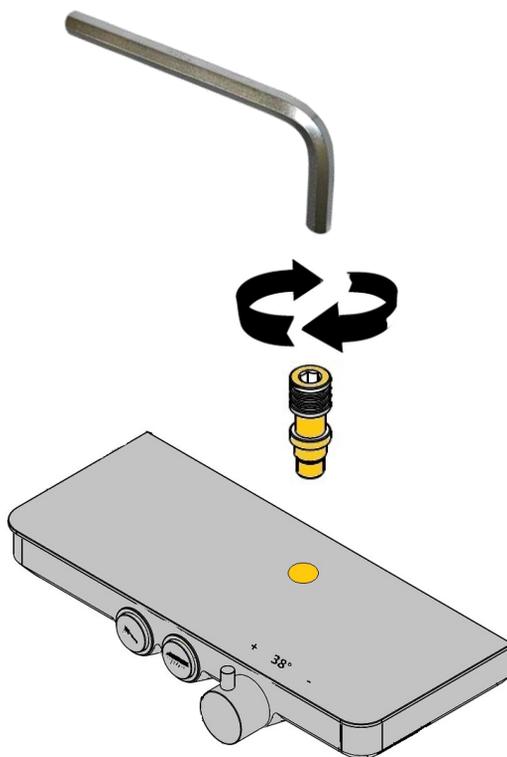




Emboitez une première fois l'ensemble du tube, sur le mitigeur, prendre ensuite la fixation (assemblez-là), puis la mettre dans son logement (sur le tube), pour pouvoir faire vos marques de perçage au crayon.

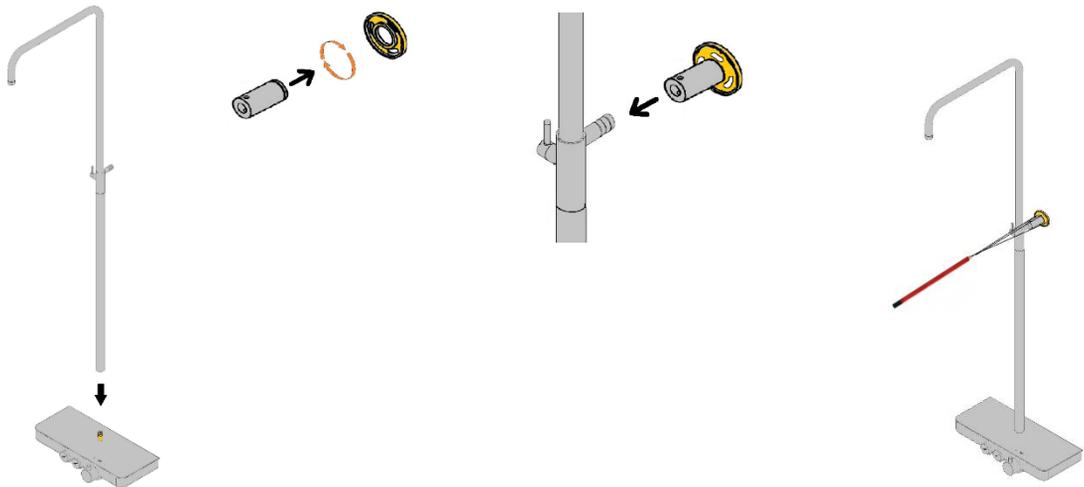


Enlevez désormais la fixation et l'ensemble du tube, protéger bien le mitigeur avant de percer, puis percer vos marquages.

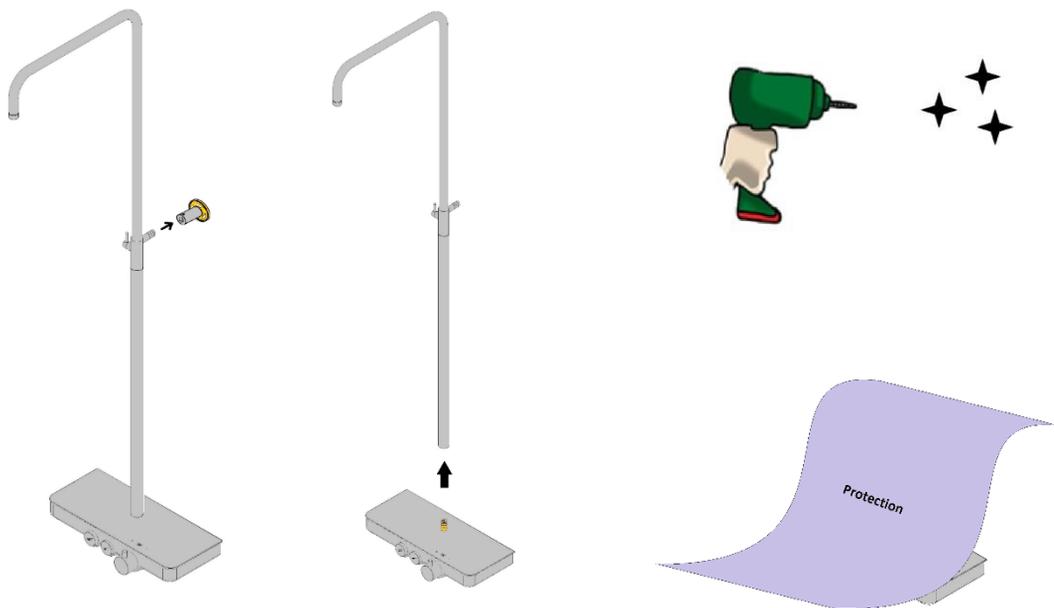




Fixez la fixation au mur, puis faites glisser la rosace de finition jusqu'au mur

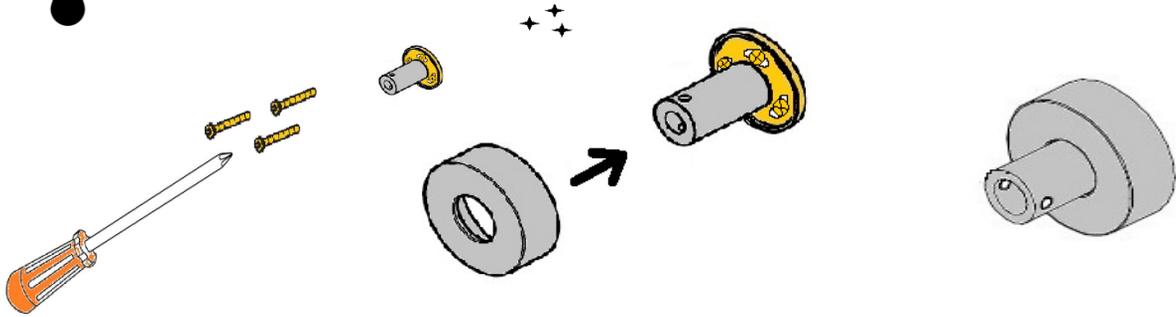

Insérez ensuite le coulisseau dans la partie basse du tube, emboîtez le tube à nouveau sur le mitigeur, puis fixer le tube dans sa fixation, avec les deux vis pointeaux, ainsi que celle tout en bas du tube.

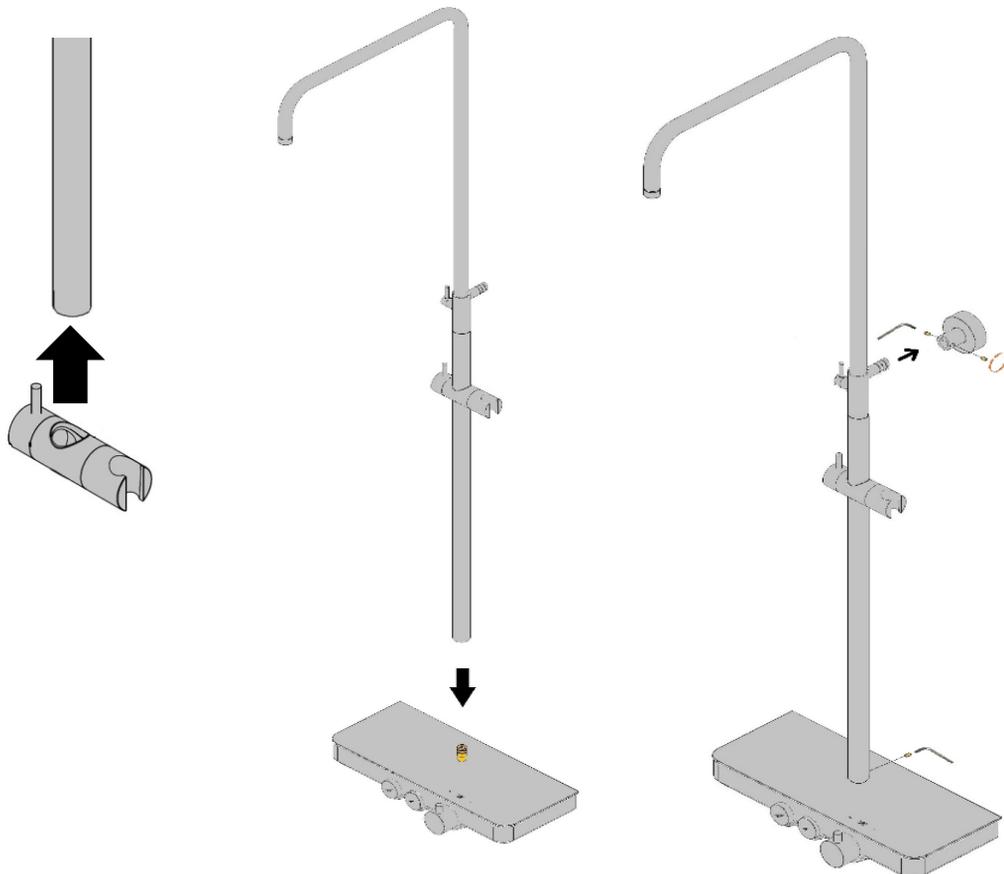



10 Finalement assembler les accessoires (douchette à main et pomme de tête), pour finir le montage.



Fin de l'installation