



Paini France
ROBINETTERIE

NOTICE D'INSTALLATION



TIME

45min






DIFFICULTY LEVEL






Schema Technique

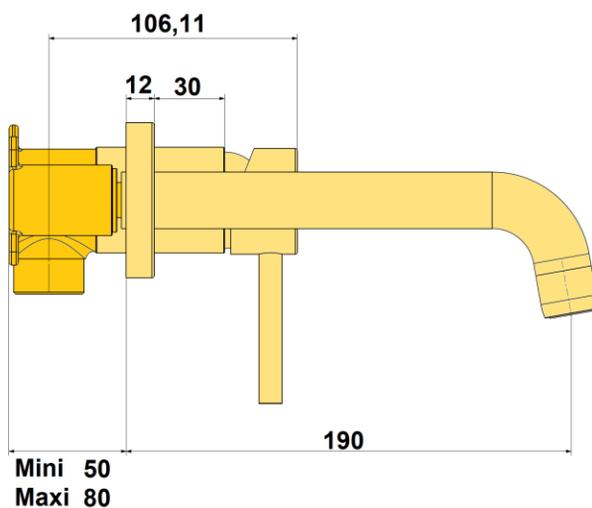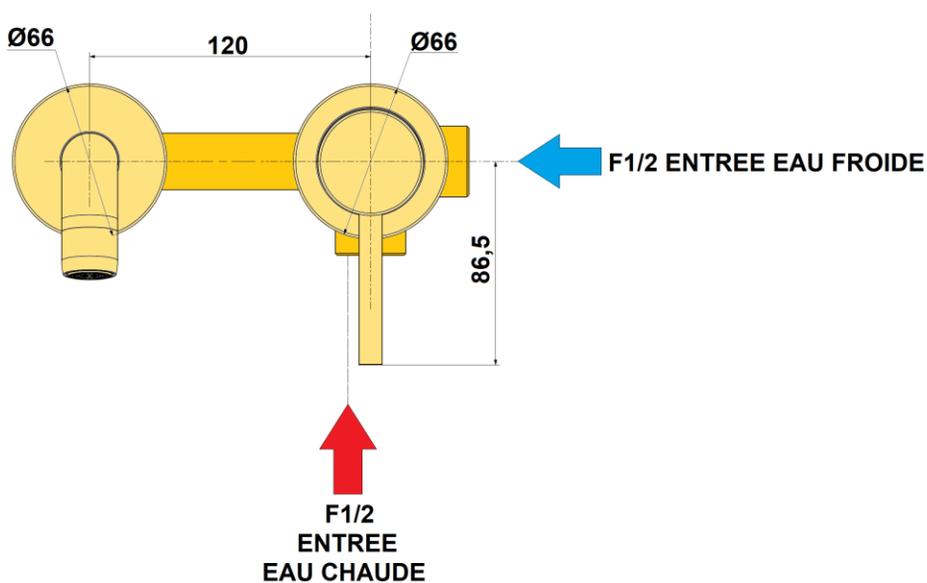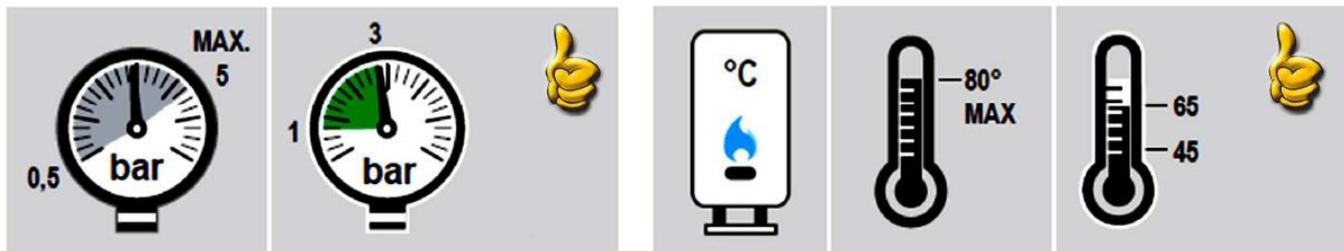



Une éclatée et déballage

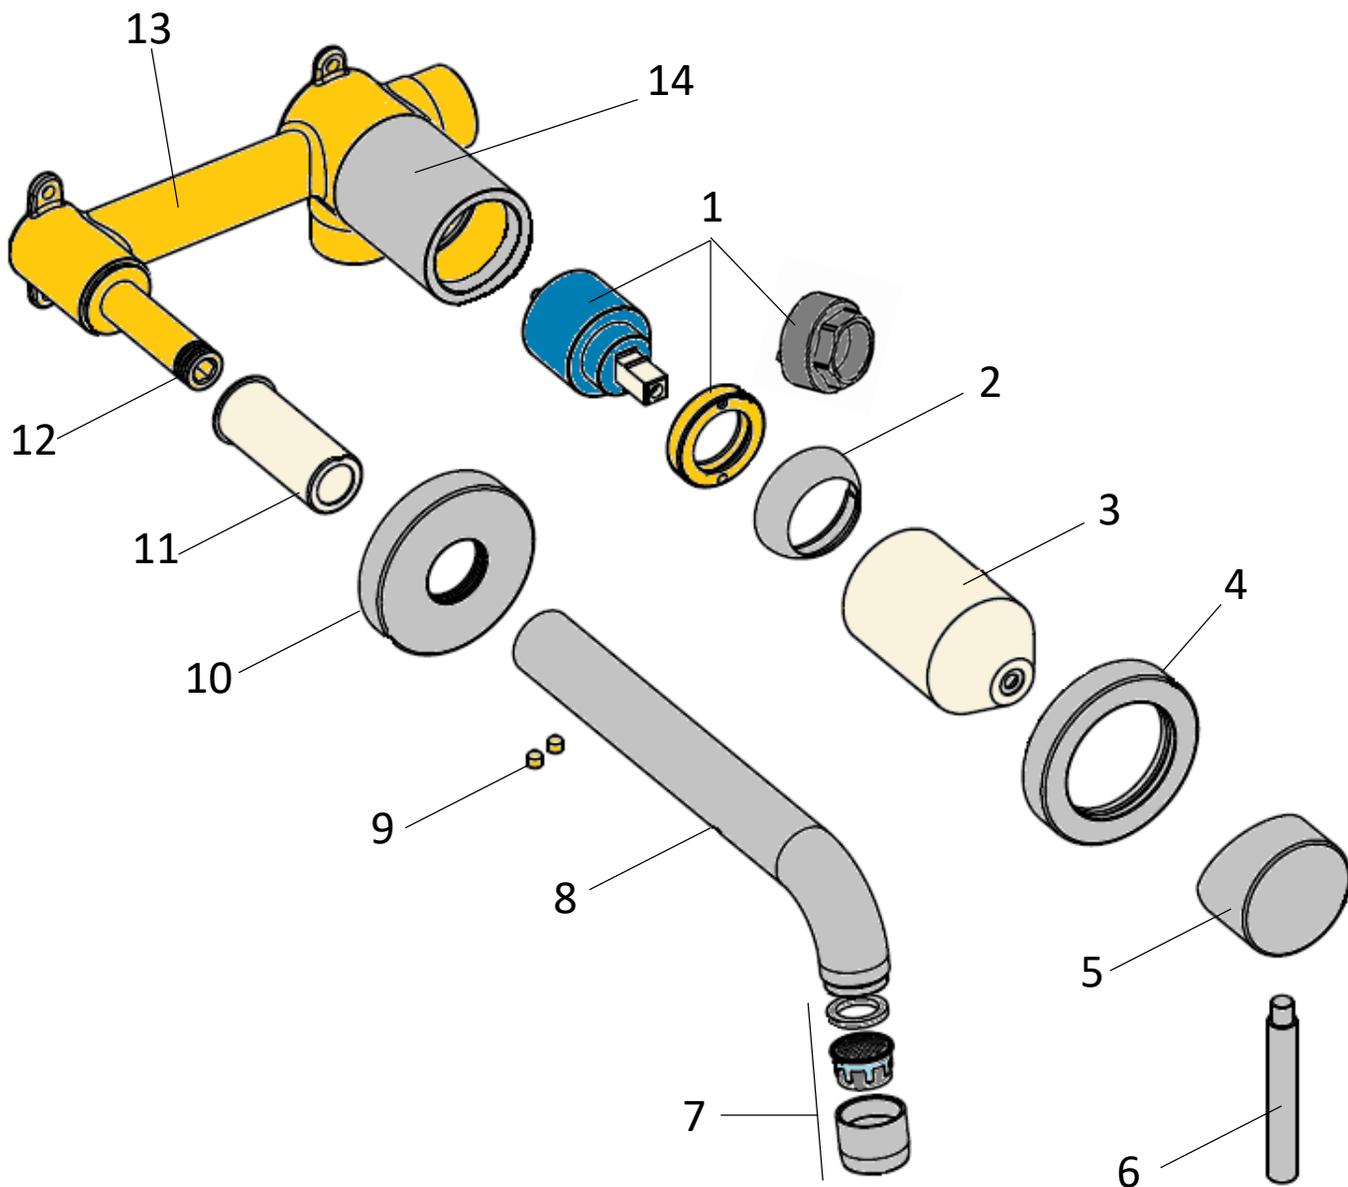

Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.



Installation du corps



VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.





Raccorder les alimentations:


Eau chaude en bas

Eau froide à droite

Mettre en pression le corps et bien s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite, avant de finir le mur.

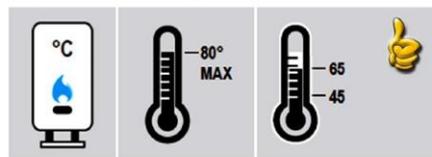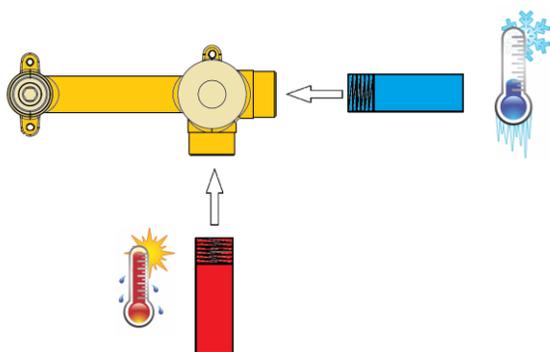

Placer le corps contre le mur pour le fixer et bien s'assurer que le corps soit de niveau et d'aplomb.

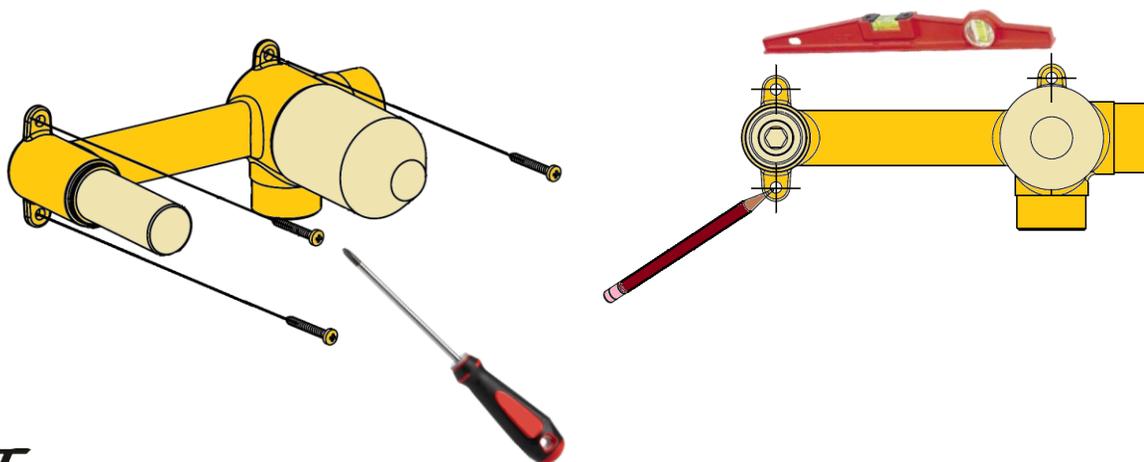

4




Installation du corps



Avant de fermer le mur, s'assurer que les profondeurs d'encastements sont bien respectées.

Minimum 50mm
Maximum 80mm

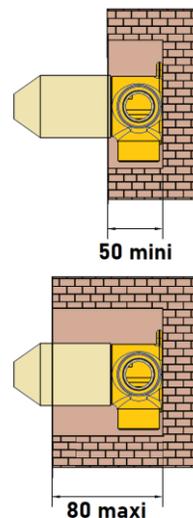

Ces côtes sont toujours **mur finie**, ne pas oublier de compter le carrelage et la colle.





Découper le carrelage comme indiqué sur le dessin et finir son mur.

Entraxe: 120mm

Côté bec : perçage entre 27 et 60

Côté mitigeur: perçage entre 50 et 60

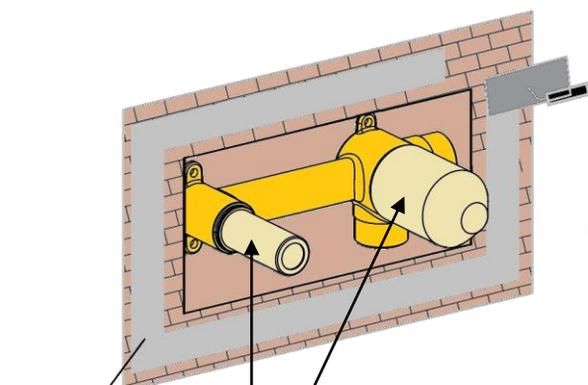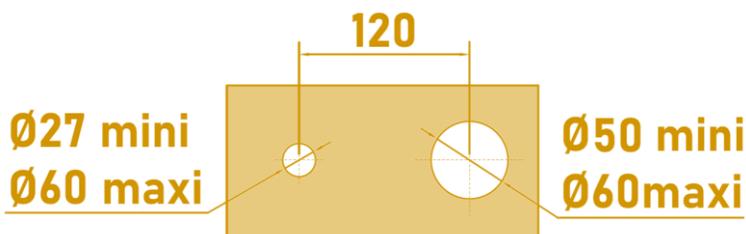





colle

Carrelage

Retirer les caches de protections qu'une fois le mur finie.



Installation set de finition

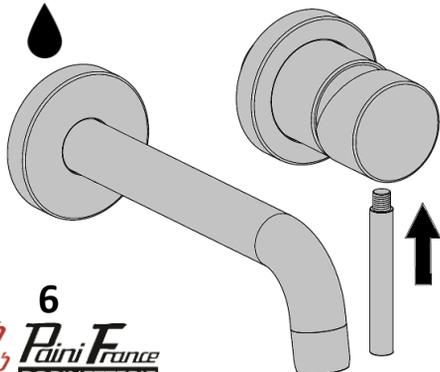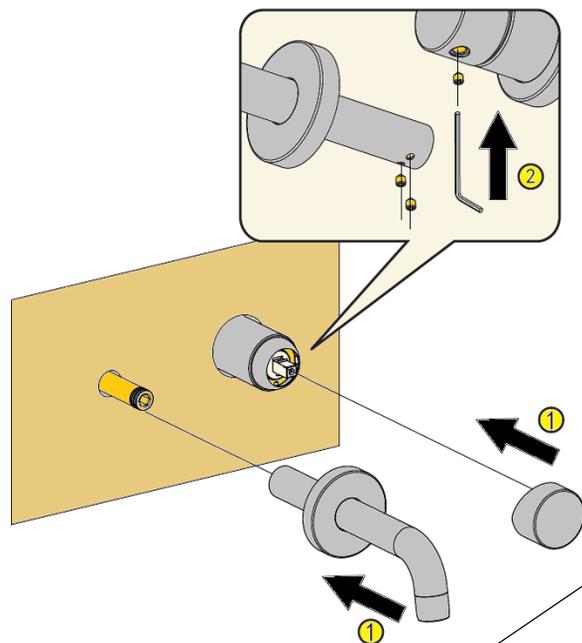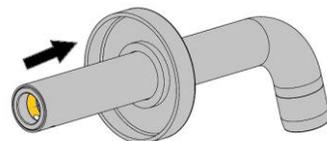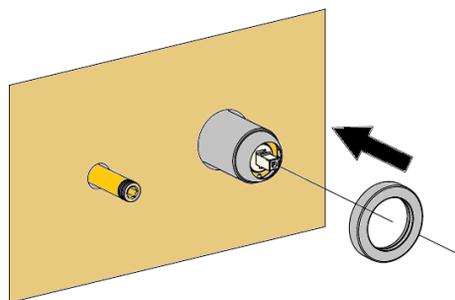

Fin de l'installation



Contact



Conserver ce document et le transmettre à l'utilisateur
Nous contacter pour tout autres informations complémentaire



04 76 67 26 35



ZA Le Plan
185 rue du 08 mai 1945
38140 RENAGE