



ÓPaini France

NOTICE D'INSTALLATION

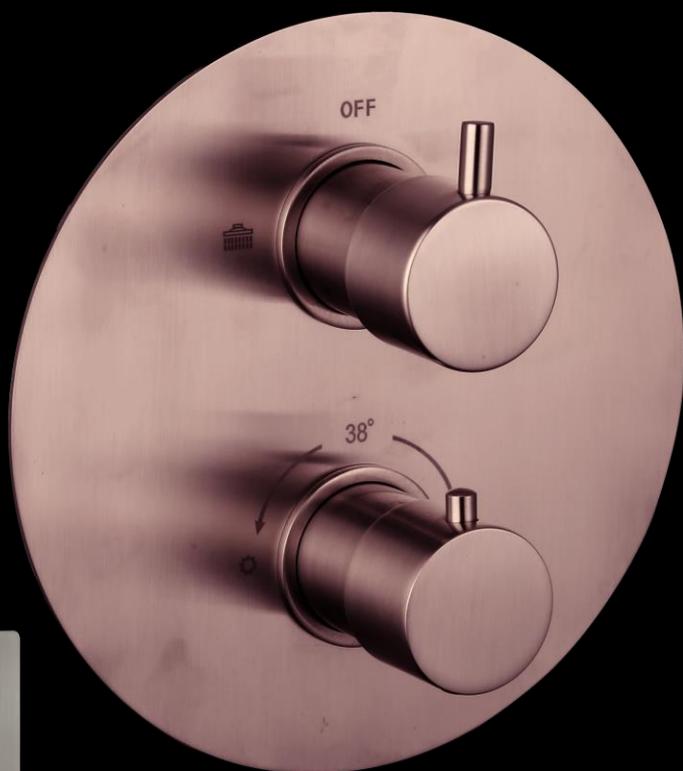


SCHEMA TECHNIQUE

CÔTES EN MM

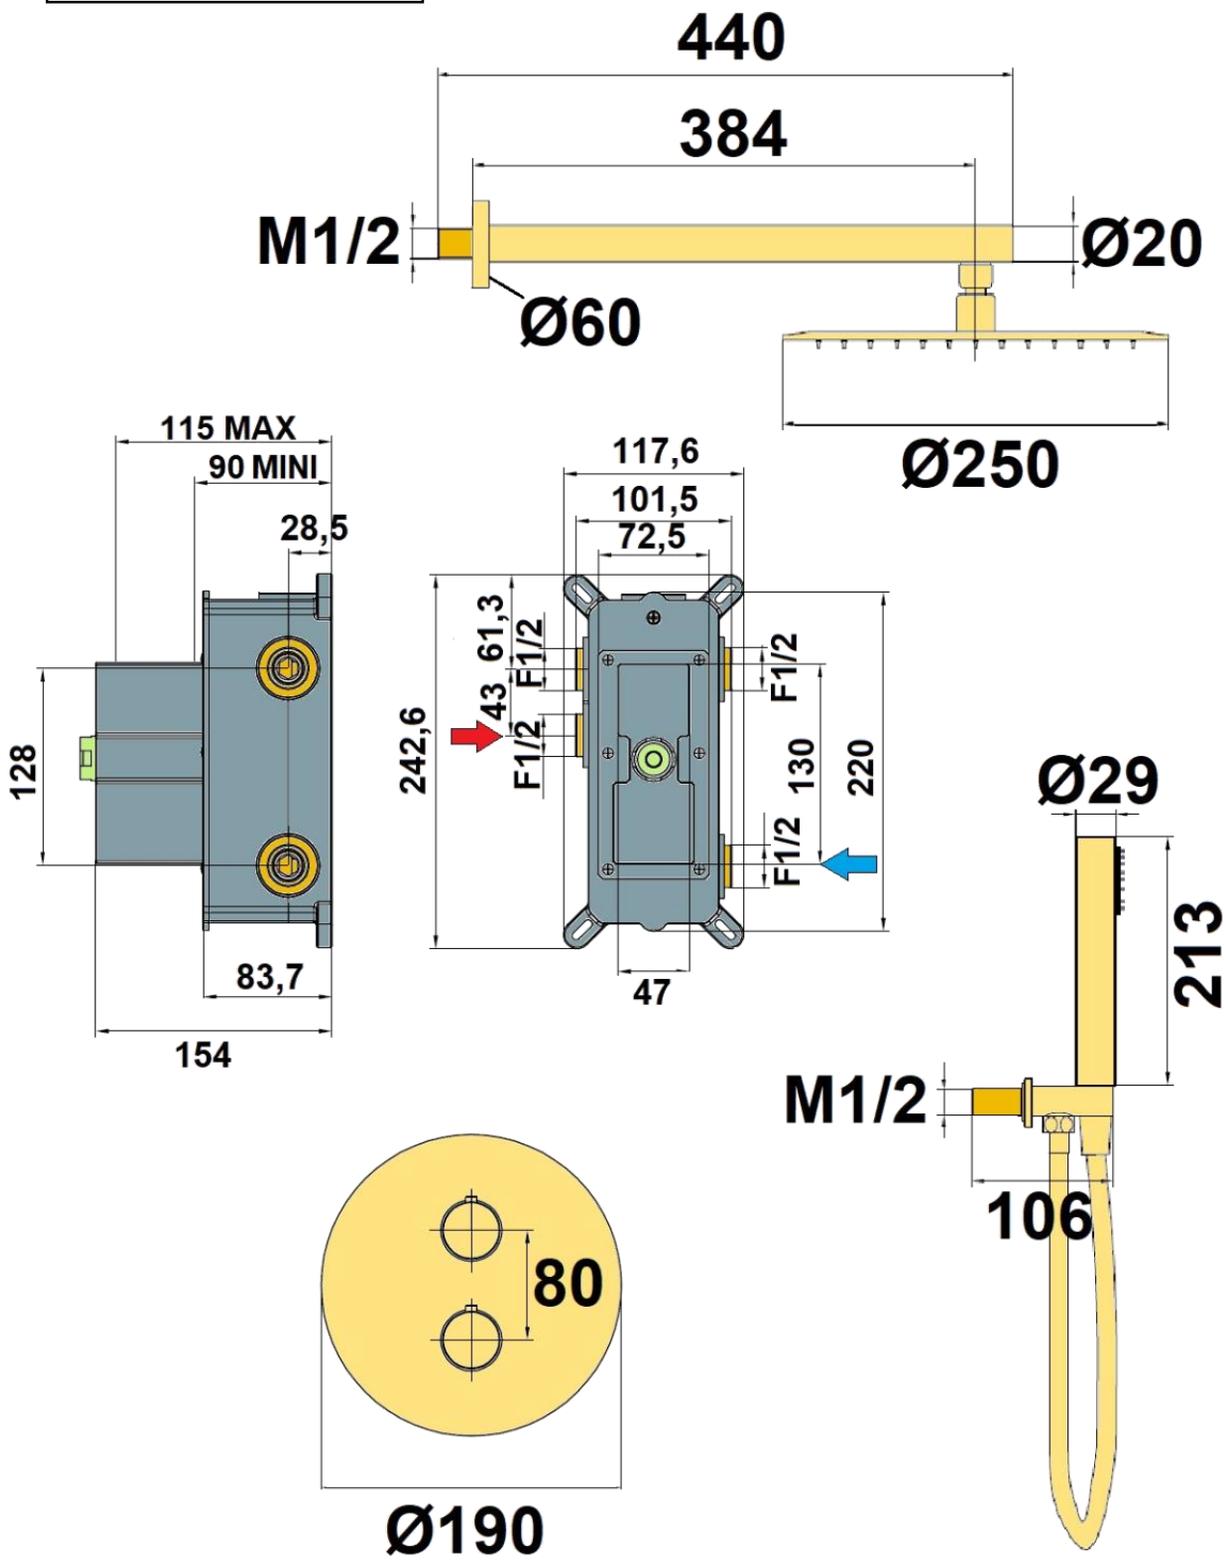

VUE ECLATEE

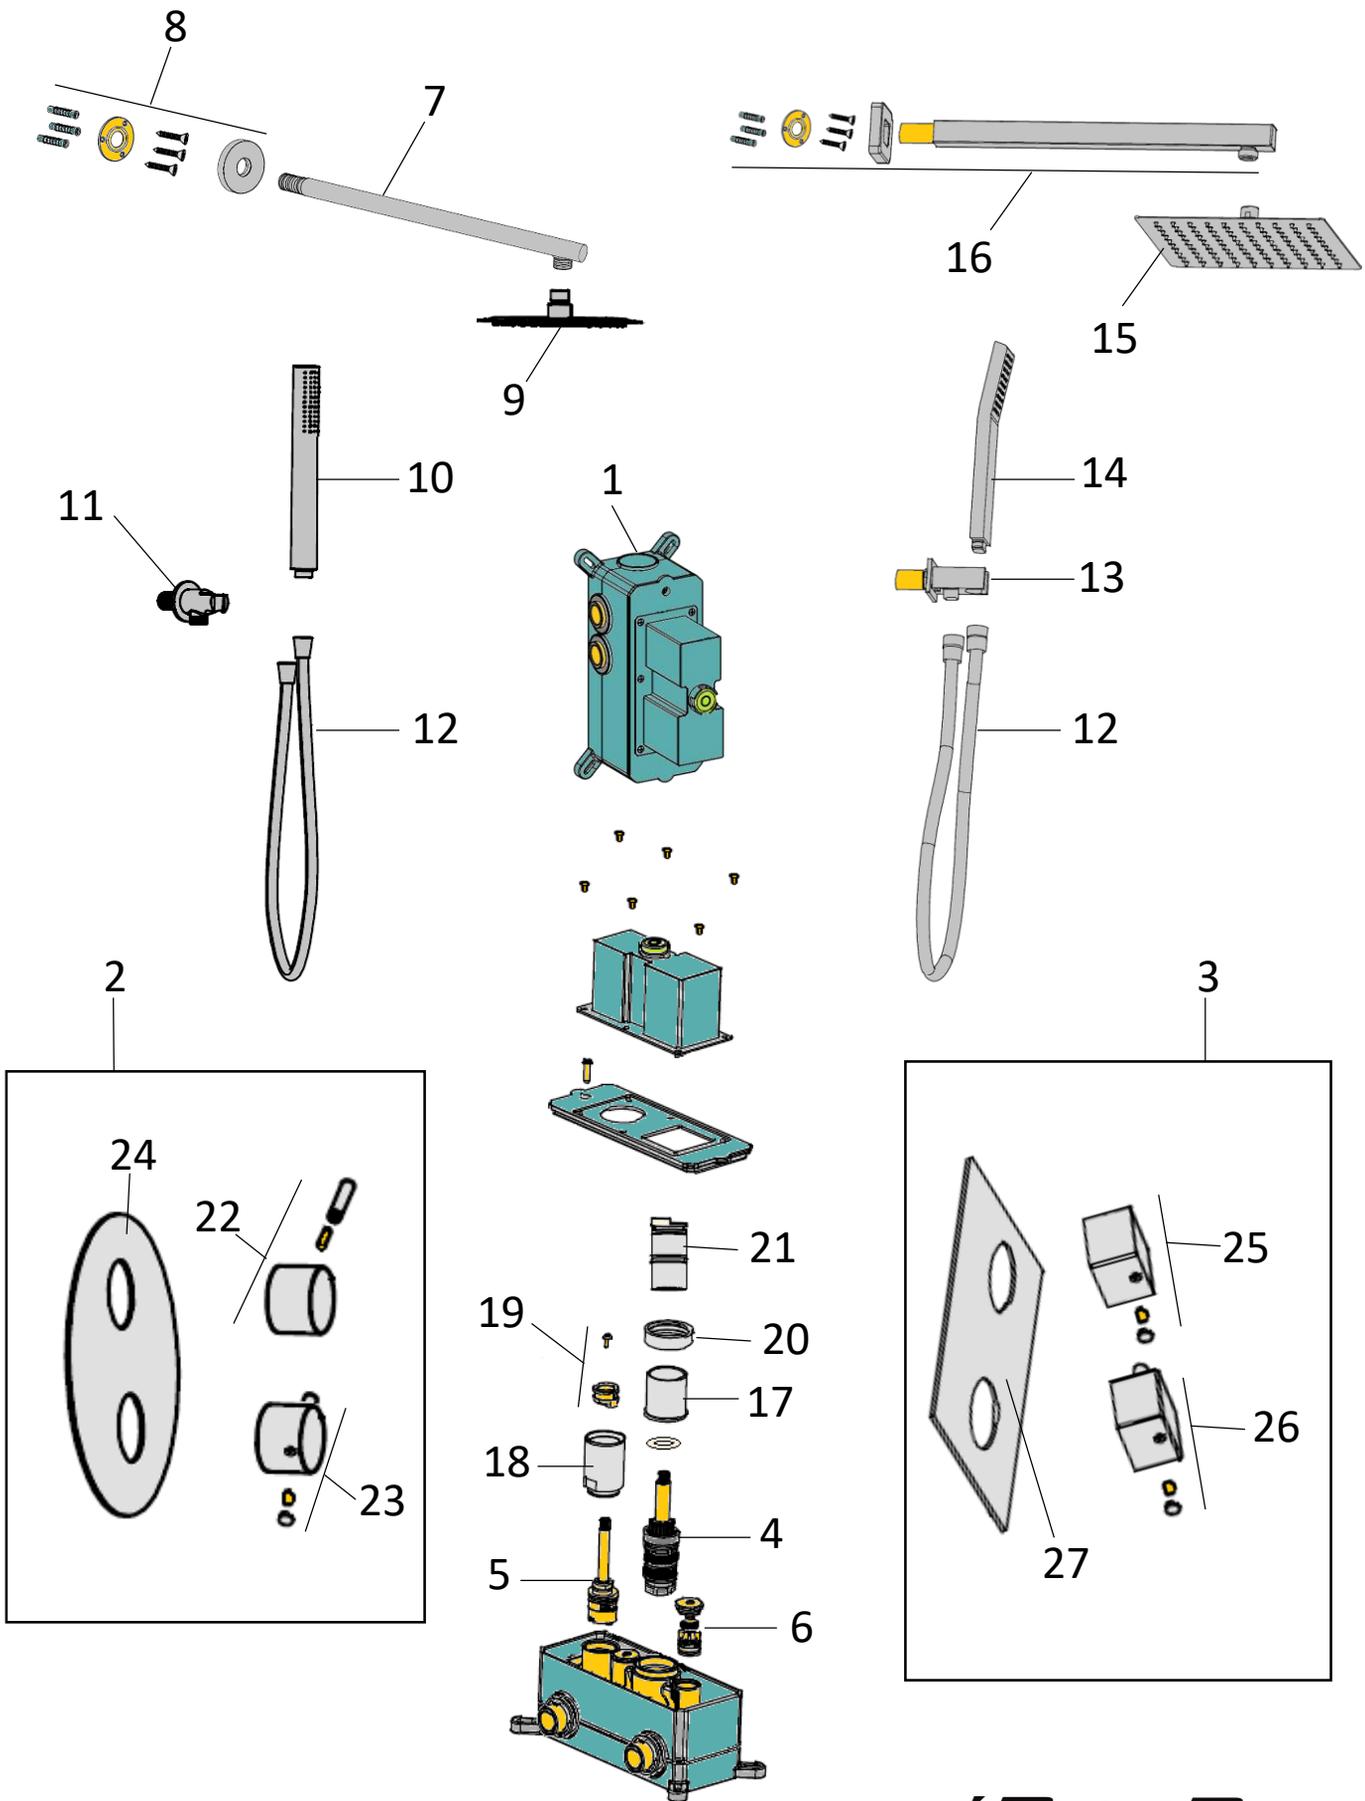



INSTALLATION BOX



VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.






Fixer la box sur le mur du fond, puis raccorder les tuyaux. S'assurer que la box soit de niveau et d'aplomb.

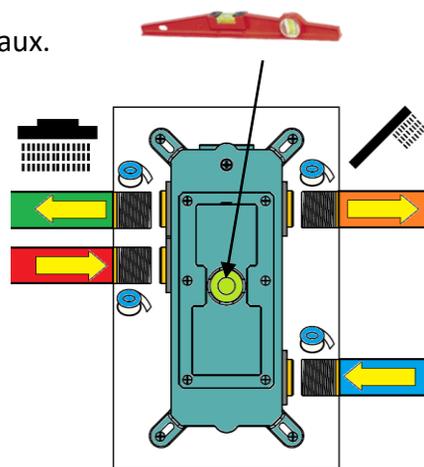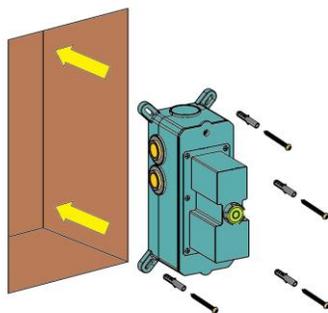


Avant de finir le mur mettre en pression la box et s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Vérifier également que les profondeurs d'encastrement sont bien respectées: **115mm maxi** et **90mm mini** mur fini (**voir plus loin pour nos conseils technique**).

Retirer ensuite les x6 vis et le capot avant et s'en servir pour tracer la découpe du mur. La découpe devra faire un rectangle de 72x148 mm maxi.

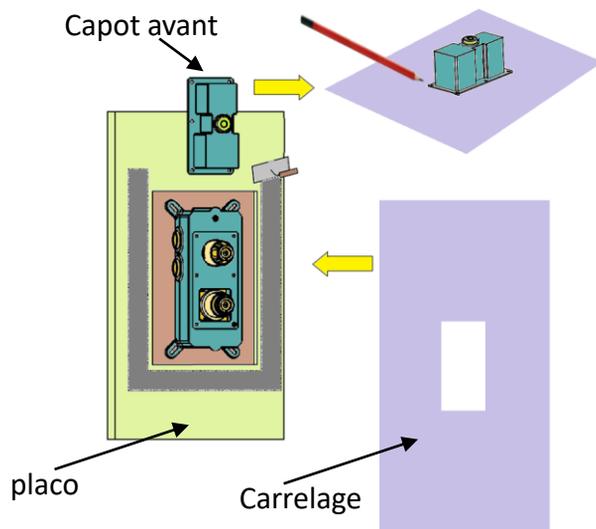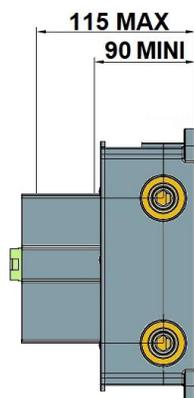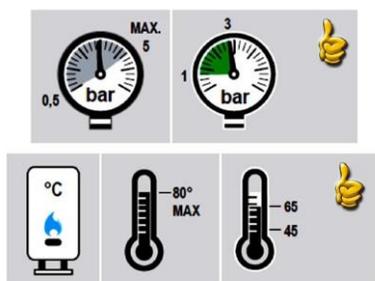


INSTALLATION SET DECO

Faire un joint silicone au dos de la plaque, puis la faire glisser jusqu'au mur.

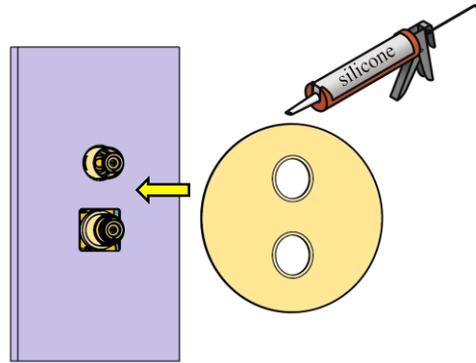


Placer la manette débit inverseur (1) sur le corps, puis visser la vis pointeau (2) et visser à la main la tige (3) sur la vis pointeau.

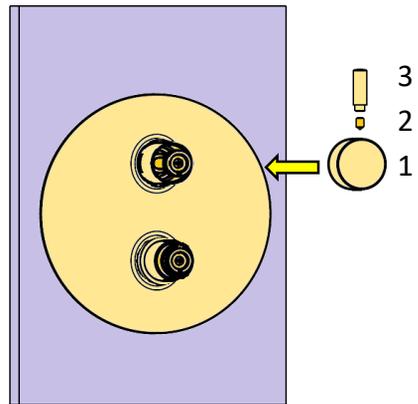


Mettre en place la manette de température (1) sur le corps, puis la bloquer en vissant la vis pointeau (2) et mettre le cache vis (3) à la main.


Attention de ne pas dérégler le calibrage de la cartouche, lors de cette étape, ou refaire le calibrage (voir p.7).

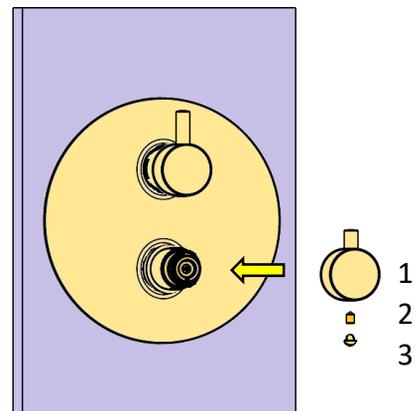

Calibrage conforme

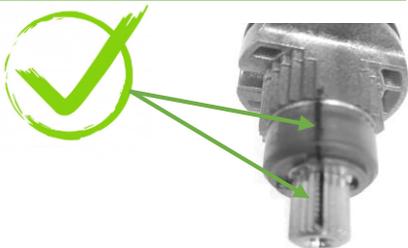

Calibrage déréglé

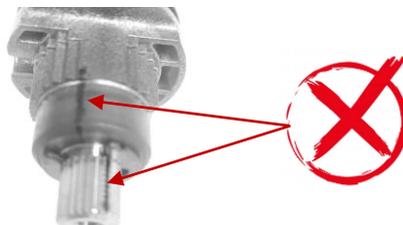


INSTALLATION AUTRES




Faire son joint sur le filetage $\frac{1}{2}$, puis visser la prise d'eau à la main, en s'assurant qu'elle soit bien droite à la fin.


Conseil technique: prévoir un système de Robifix (ou équivalent) en amont, pour la fixation de la tuyauterie.

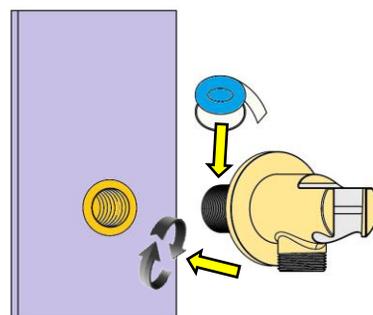


Prendre le flexible et le visser à la main sur la douchette, puis visser l'autre côté du flexible sur la prise d'eau.

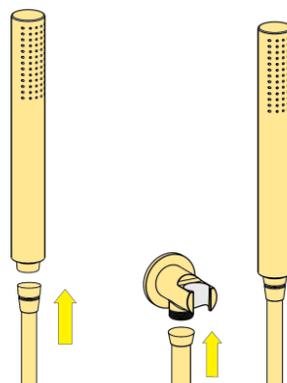

Placer la fixation au mur et faire 3 marquages au crayon puis percer et mettre les chevilles.
Faire glisser la rosace sur bras et visser ensuite la fixation sur le filetage du bras.
Faire son joint sur le filetage $\frac{1}{2}$, puis visser le bras à la main, en s'assurant qu'elle soit bien droite à la fin.
Une fois vissé, visser les 3 vis dans la fixation, puis faire glisser la rosace jusqu'au mur.

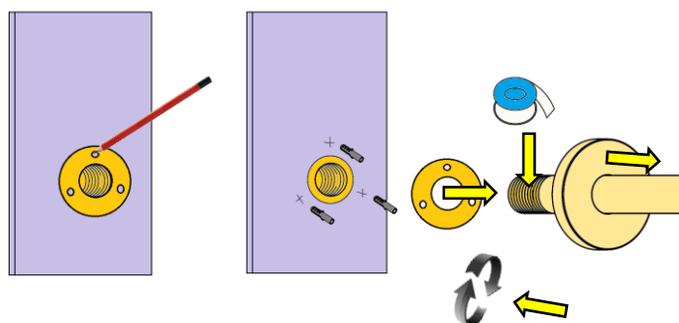


Finalement visser à la main la pomme de tête, sur le bras.

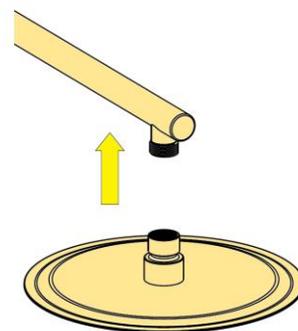

FIN DE L'INSTALLATION



CONSEILS TECHNIQUE

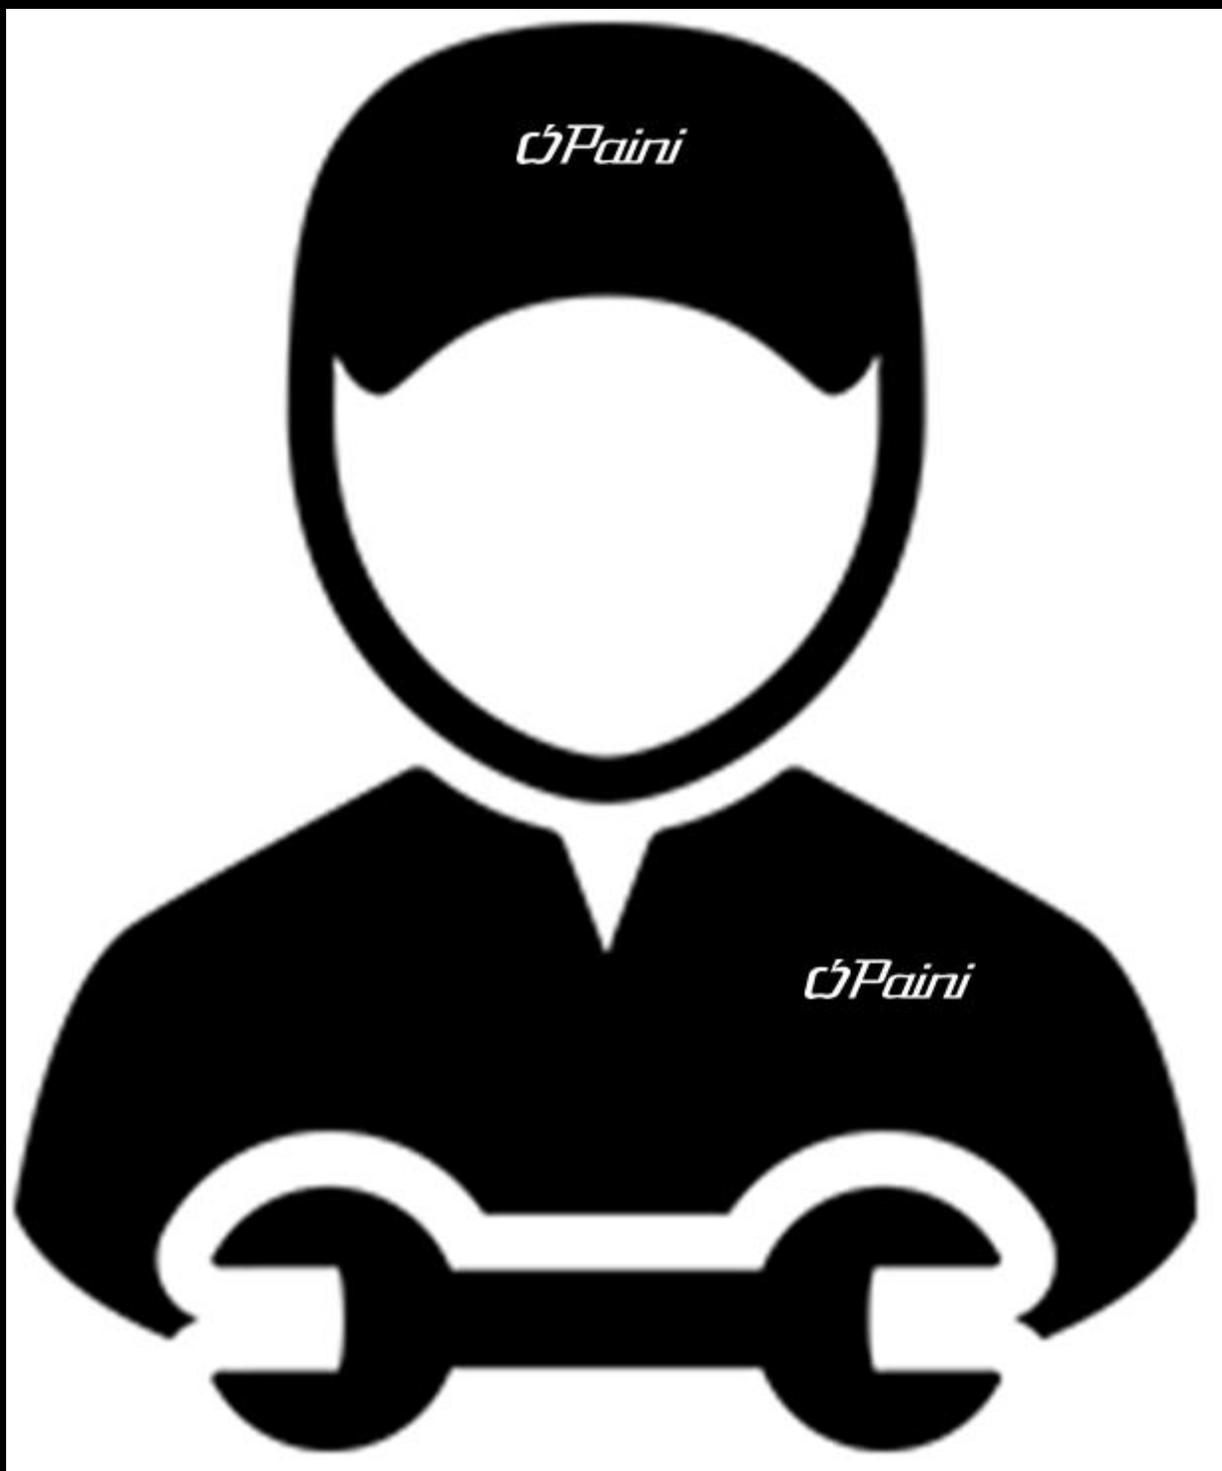

CALIBRAGE CARTOUCHE



Le calibrage d'une cartouche qu'est-ce que c'est?


Les cartouches thermostatiques sont réglées d'origine à 38°C. Celles-ci ont un repère sur le devant qui est fait lors de la fabrication. Ce repère permet de savoir si la cartouche est bien réglée à 38°C, ou si elle a été dérégulée lors du montage du produit, ou éventuellement lors d'une intervention dans le temps.

Comment refaire le calibrage?


-Remettre les deux repères A et B face à face, puis vérifier avec un thermomètre que la température est bien à 38°C.

-Si cela ne fonctionne pas :

- 1-Prendre une pince ou la manette de température
- 2-Faire tourner la partie cannelée de la cartouche (repère A)
- 3-faire couler l'eau du mitigeur
- 4-Prendre un thermomètre pour vérifier la température de l'eau
- 5-Tourner le repère A dans le bon sens, puis tourner jusqu'à obtenir 38°C sur le thermomètre

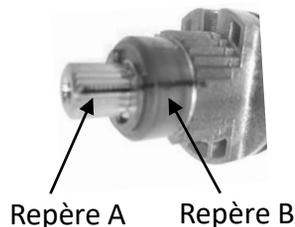

Calibrage conforme

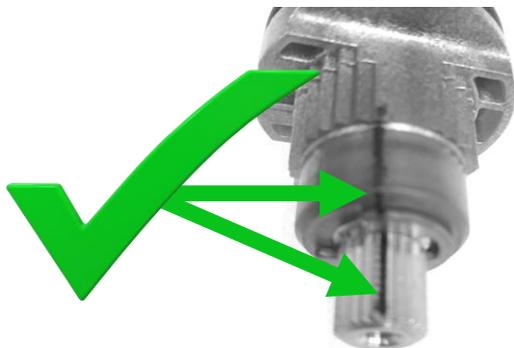

Calibrage dérégulé





PROFONDEUR D'ENCASTREMENT


Comment procéder pour garantir la conformité ?

Consulter les artisans concernés (plombier, carreleur, plaquiste). Leur coordination est essentielle pour éviter tout problème lors de la fermeture du mur.


Mesurer précisément l'espace vide de la cloison : du fond du mur jusqu'au rail de placo. À cette mesure, ajoutez l'épaisseur du placo, de la colle à carrelage et l'épaisseur du carrelage.

Vérifier la compatibilité entre la configuration du mur et les dimensions minimales/maximales de la box. La dimension du mur FINI doit impérativement se situer entre le minimum et le maximum requis.

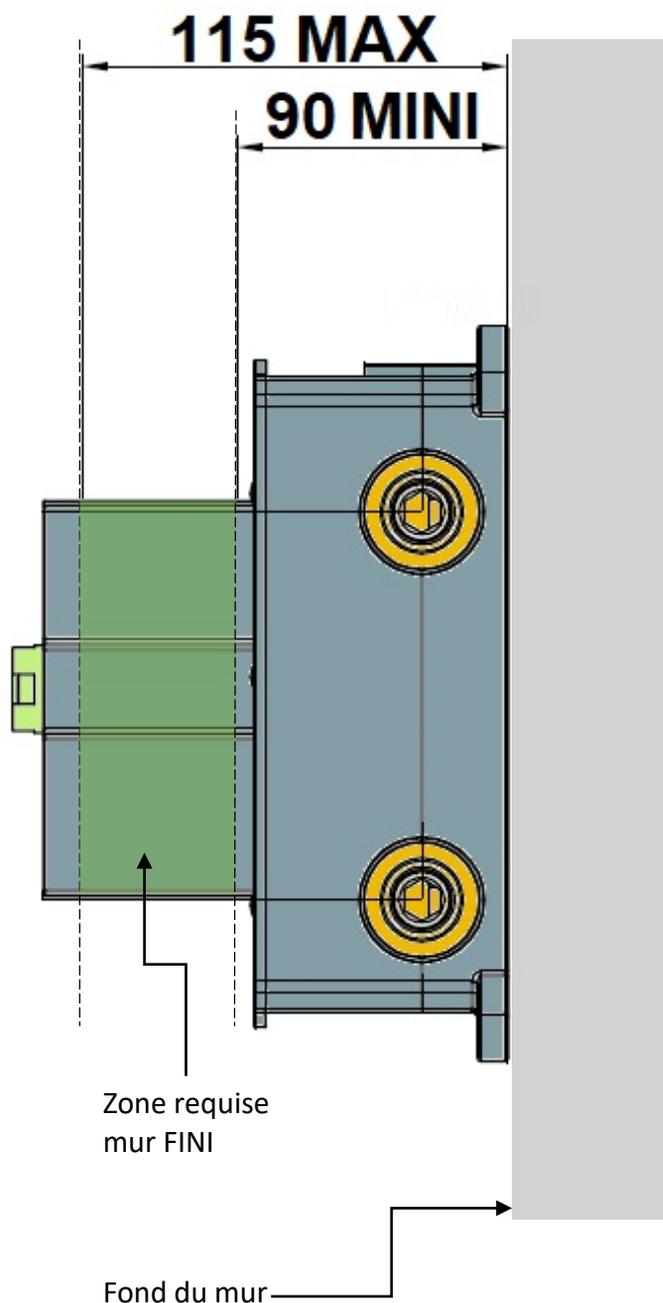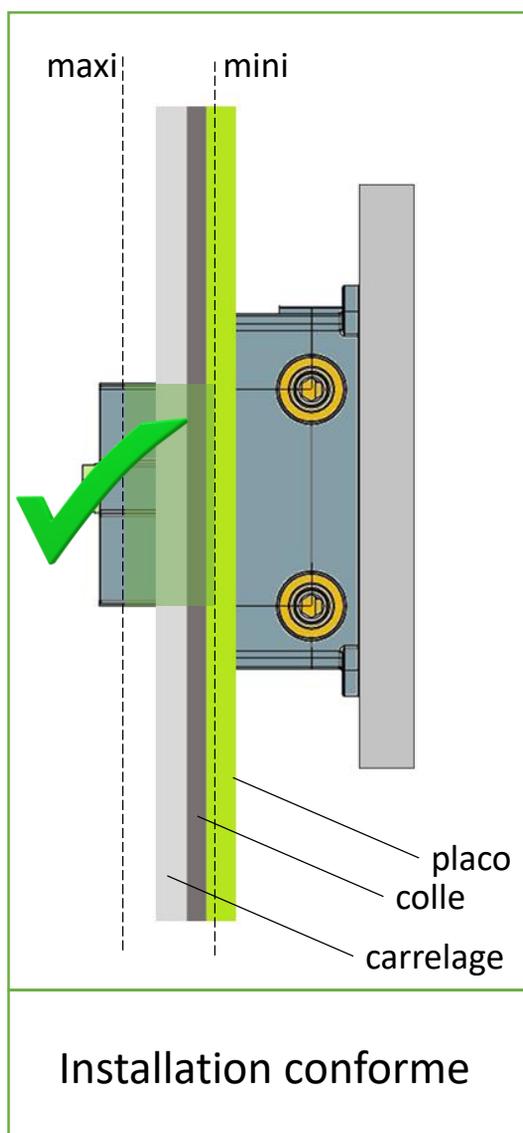

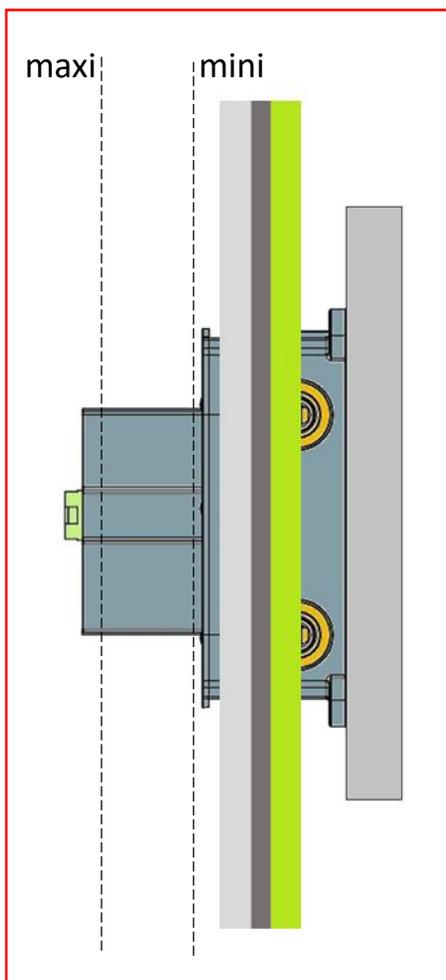

Pas assez encastré le
carrelage arrive derrière la
zone requise.

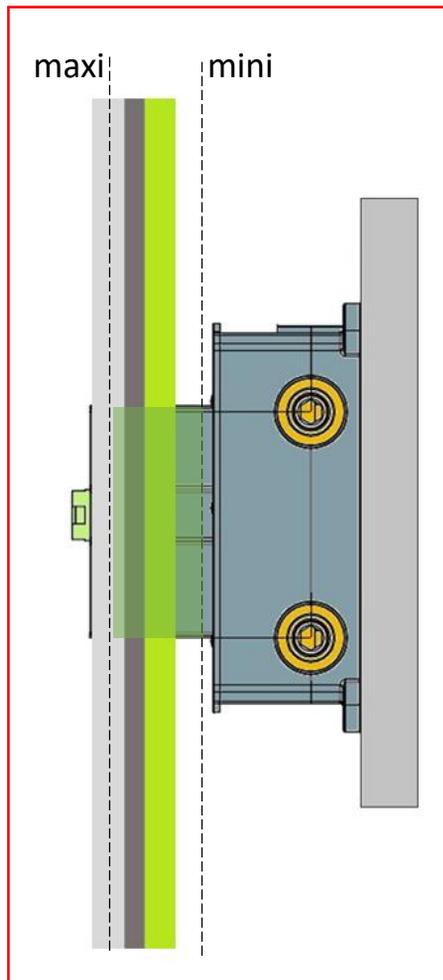

Trop encastré le carrelage
arrive devant la zone
requisse

Il n'existe pas de kit de
rallonge ou autres pièces
pour rattraper une
mauvaise installation.

ÓPaini France

**ZA Le Plan
185 rue du 08 mai 1945
38140 RENAGE**

TEL: 04 76 67 26 35