

Notice d'installation



AUBURN

CHROME



DIFFICULTY LEVEL






TIME

25min






Schema Technique

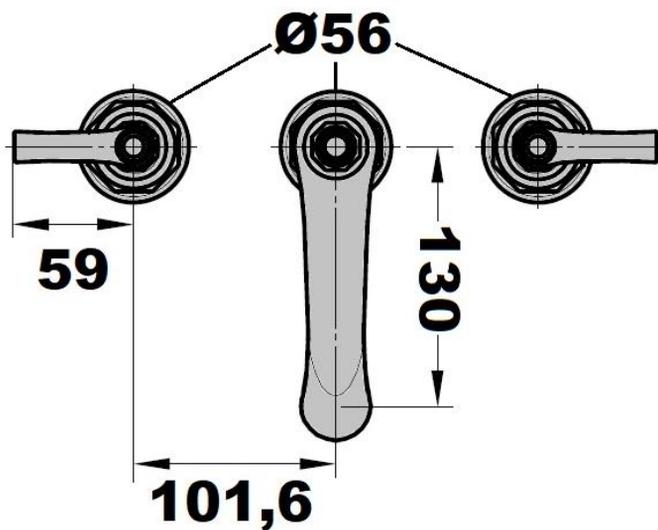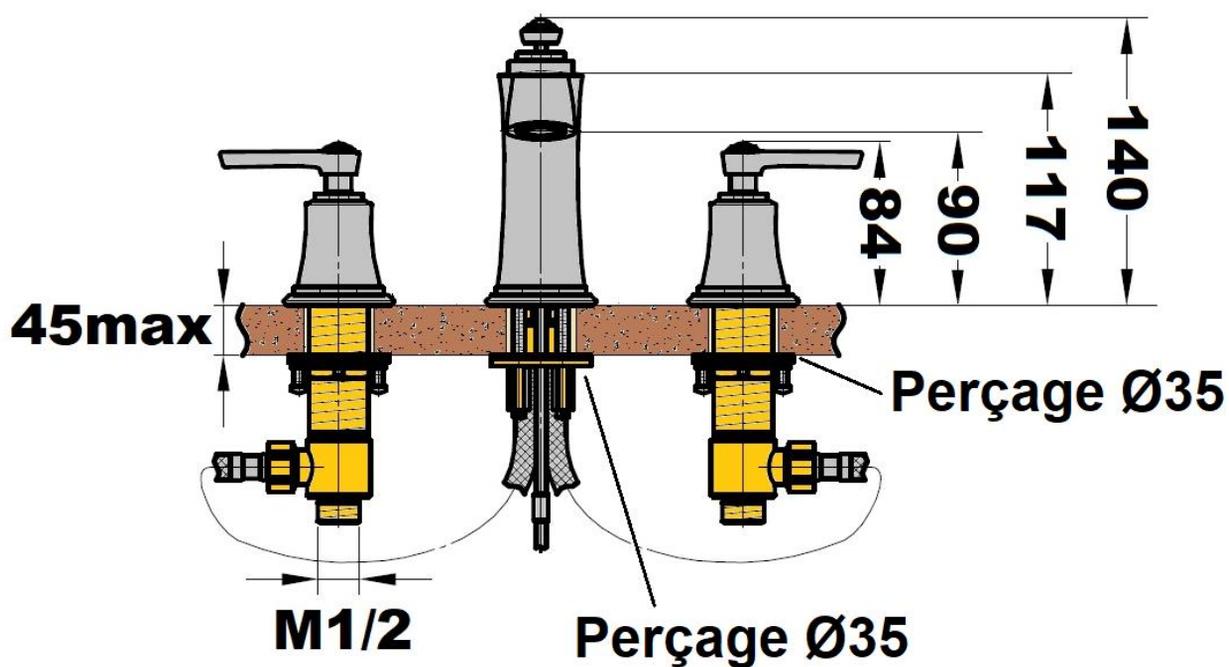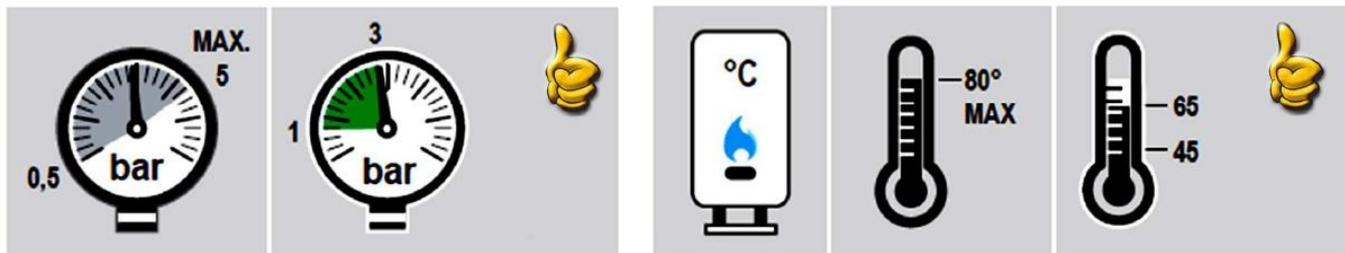



Une éclatée et déballage

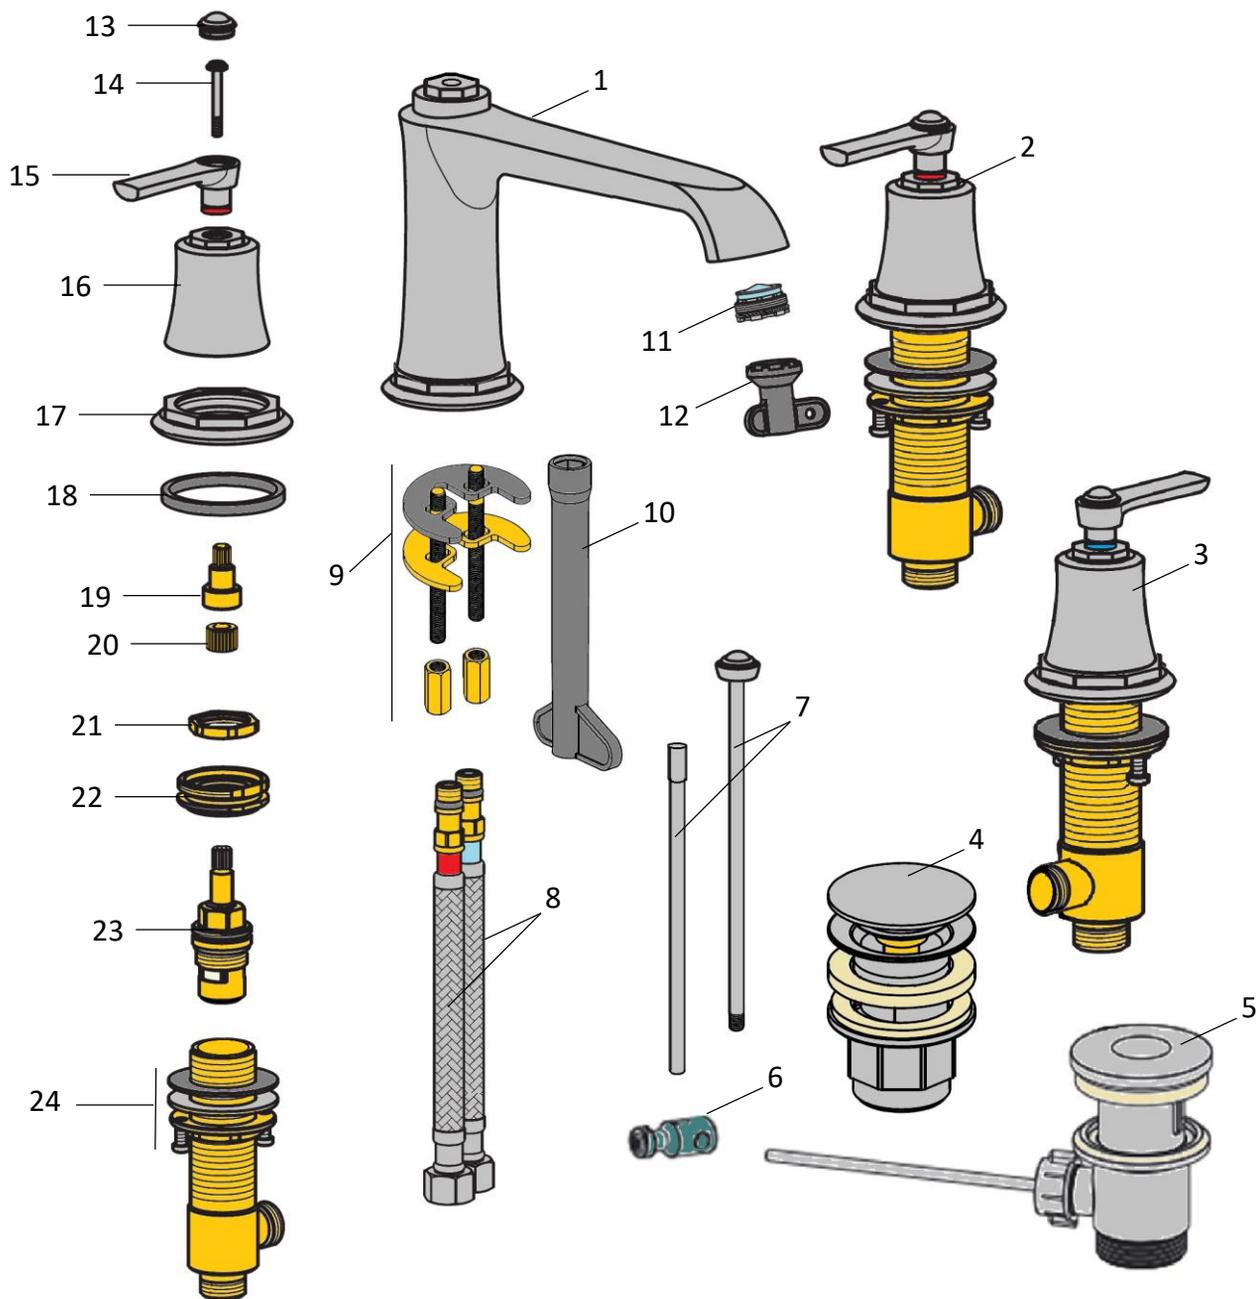

Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.




Installation des robinets d'arrêt



VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER, INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.





Prendre les robinets d'arrêts (1), enlever le cache vis (2) à l'aide de la languette (3), tirer dessus à la main pour retirer le cache vis. Dévisser la vis (4) avec un tournevis, enlever la manette (5) à la main, dévisser la rosace (6) à la main et dévisser le petit écrou (7) et le gros écrou (8). Placer les robinets d'arrêts (1) par-dessous le plan. Mettre en place par-dessus, les embases (9), puis visser le gros écrou (8) et le petit écrou (7). Pour bloquer, visser le jeu de fixation (10) et les deux petites vis (11).

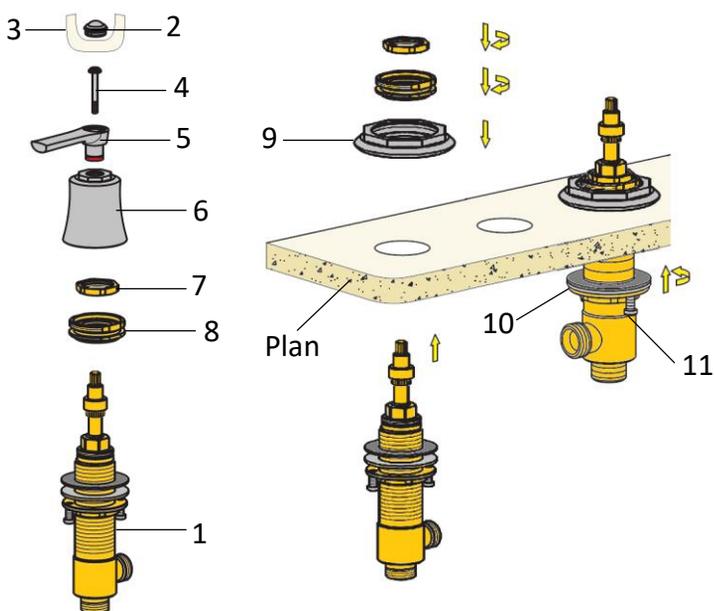

Visser la rosace (6), mettre la manette (5) et visser la vis (4), puis emboîter le cache vis (2). Brancher ensuite les arrivées eau chaude et eau froide, si l'installation a bien été vidangée précédemment.




Pour placer la manette, bien s'assurer que le robinet d'arrêt est en position fermée. Vous pouvez au départ souffler en bas (1) du robinet d'arrêt pour vérifier si l'air passe ou non (2).

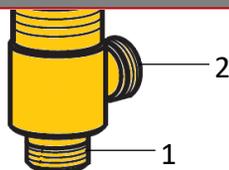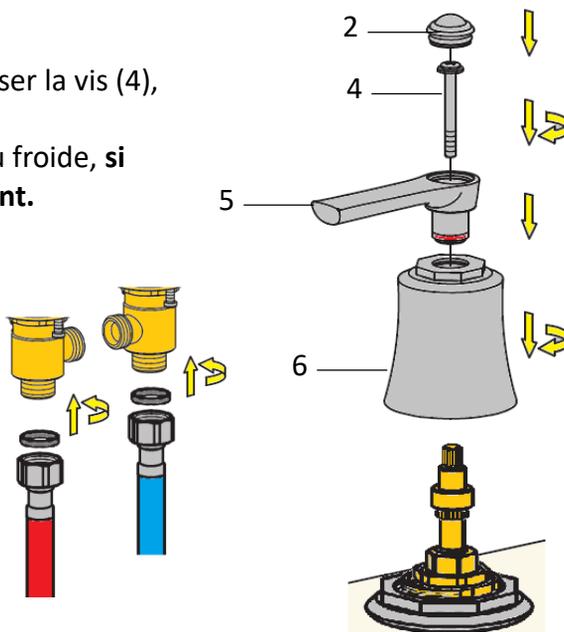

4



Installation du bec

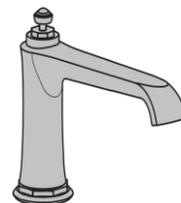

CHROME



Prendre le bec avec les flexibles (prêt montés dessus).

-Pour le modèle finition chrome: prendre la première partie (2) de la tirette, puis la faire passer au travers du bec, puis par-dessous, visser la seconde partie (3) de la tirette sur la première.

Installer le vidage (4), puis connecter le à la tirette (3), par l'intermédiaire de la chape de liaison (5).


AUBURN

-Pour le modèle finition auburn: installer le vidage clic-clac (6) simplement, pas de tirette avec ces robinets.


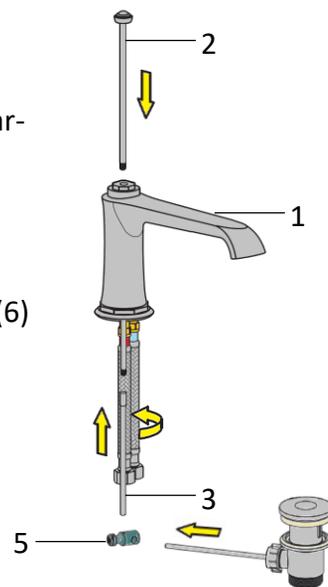


Visser sur le bec (1) les tiges filetées (7), puis le faire passer au travers du plan.

Par-dessous, mettre les deux étriers (8), puis visser les écrous (9) avec la clef (10) pour faciliter et accélérer le montage.

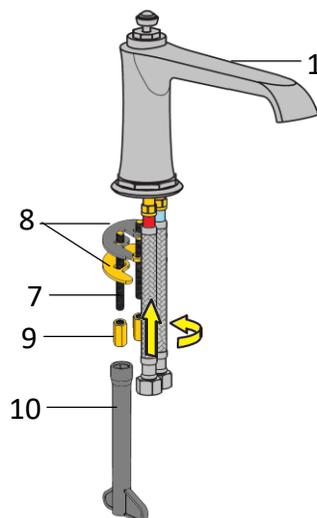

Visser les flexibles (11) sur les robinets d'arrêt (12) et mettre en eau. Vérifier finalement qu'il n'y ait aucune fuite.

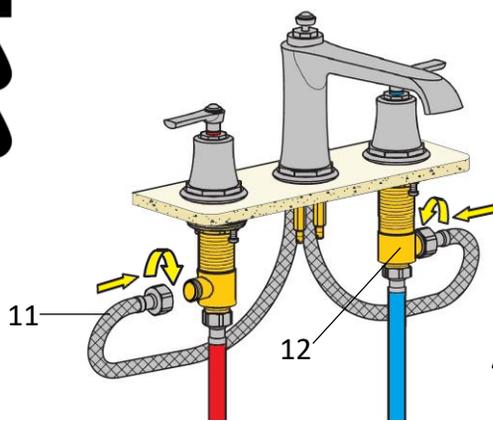

Fin de l'installation





CONSEILS D'ENTRETIEN



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE




Ne pas utiliser d'éponge abrasive



Ne pas utiliser de tampon métallique



Ne pas utiliser de produit détergent abrasif contenant les logos suivants sur vos produits ménager.

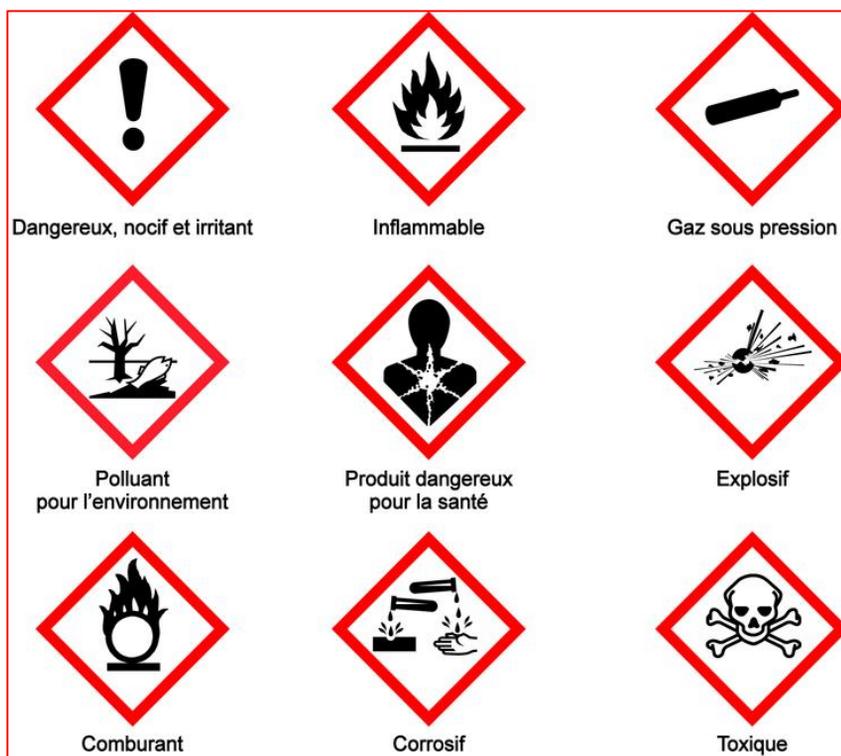



CONSEILS D'ENTRETIEN



CE QU'IL FAUT FAIRE



Utiliser du savon naturel pour nettoyer régulièrement la robinetterie (au moins 1 fois par semaine).



Utiliser de l'essui tout ou chiffon doux (peau de chamois), pour essuyer l'eau stagnante sur la robinetterie (après chaque utilisation, ou au moins 1 fois par jour).



Produit conseillé

Pour lustrer et protéger vos revêtements brillants, fait également disparaître quelques défauts d'aspects.
Bien suivre les indications d'utilisations au dos du produit avant l'emploi.



Contact



Conserver ce document et le transmettre à l'utilisateur
Nous contacter pour tout autres informations complémentaire



04 76 67 26 35



ZA Le Plan
185 rue du 08 mai 1945
38140 RENAGE