






### 10 Vne eclatee et deballage

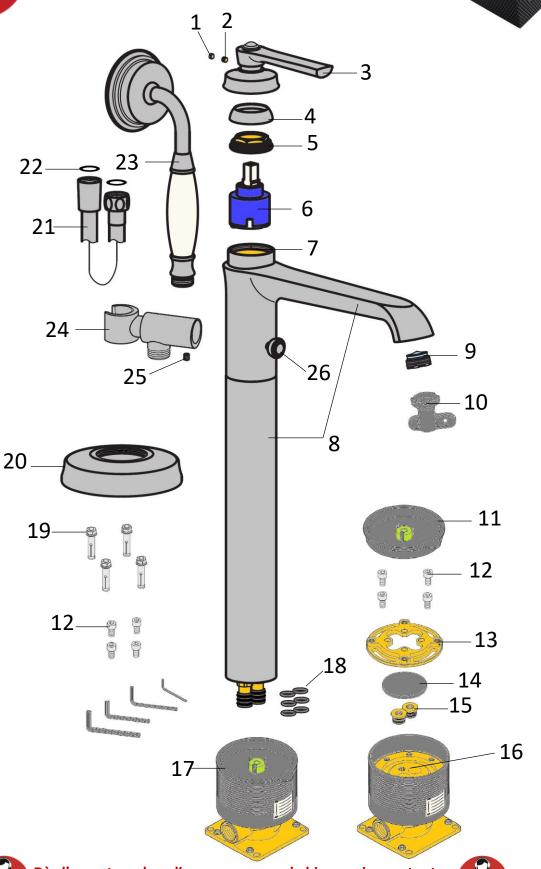





Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces comme ci-dessus avant de poursuivre le montage.



## Installation de la box








### Installation de la box







1-l'entrée d'eau chaude (symbole HOT sur le corps) doit arriver à gauche face à la baignoire. 2-si l'entrée eau chaud (symbole COLD sur le corps) est à droite face à la baignoire, montage possible mais les alimentations devront être inversée par la suite, voir p.11 « conseil technique ».

3 et 4- non conforme, le produit ne pourra pas fonctionner.




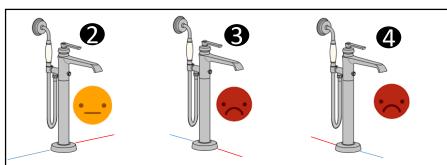



- 1-tracer
- 2-percer
- 3-placer la cheville



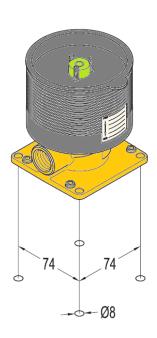










Mettre le corps de niveau à l'aide des 4 vis pointeau à côté des chevilles, se fier au niveau sur le capot de la box.

Une fois de niveau, serrer à fond les 4 contre écrous de fixation

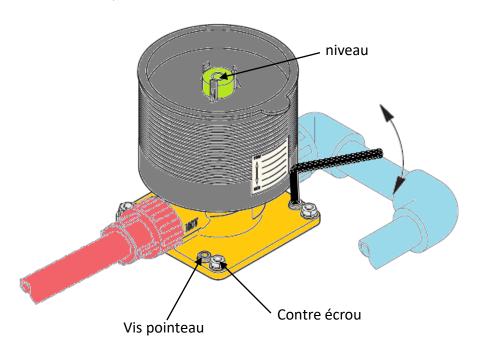




Une fois la Box fixée puis de niveau, la mettre en pression pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite avant de finir le sol.

**OUVRIR** 












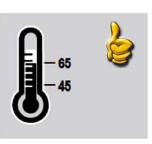









Pour finir le sol bien respecter les profondeurs d'encastrements.

Pour une installation réalisée dans les règles de l'art, le carrelage doit arriver au milieu de l'étiquette mini-maxi, soit à 65mm de la dalle ou à 39mm de l'axe des tuyaux.

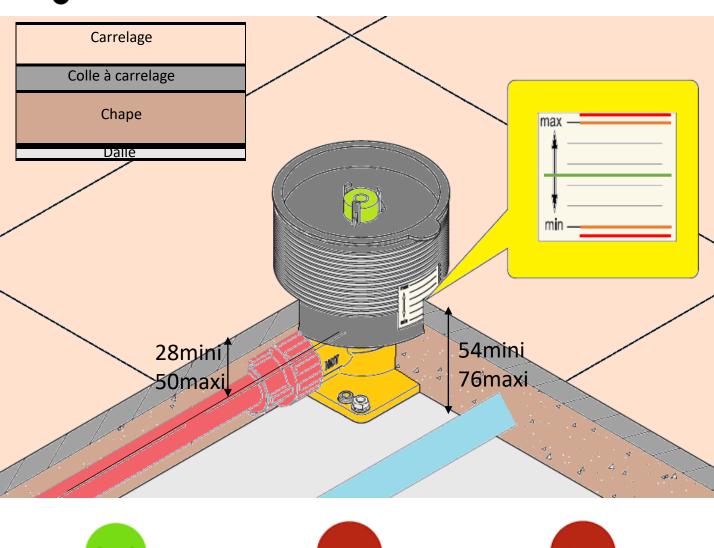

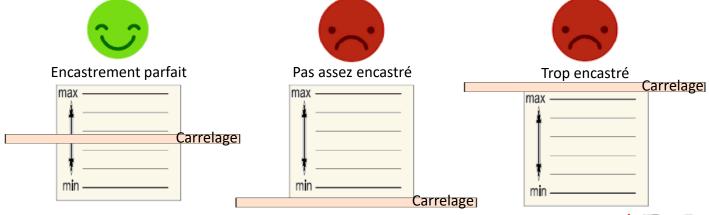










Faire un joint silicone entre la box et le carrelage afin de renforcer l'étanchéité

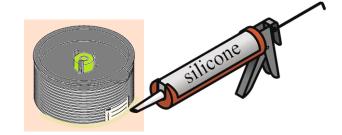



Couper la box, en laissant environ 10mm du plastique. S'assurer ensuite que l'eau soit coupée, ou couper l'eau. Retirer les pièces du corps encastré comme indiqué.

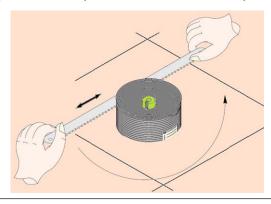


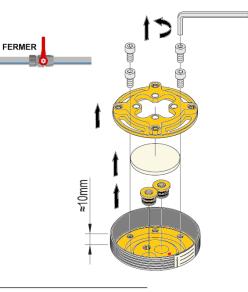




Prendre l'embase et la faire glisser sur le pied de la colonne. Récupérer les pièces démontée du corps précédemment, puis positionner la fixation au pied de la colonne.


Attention ne pas mettre la fixation à l'envers.

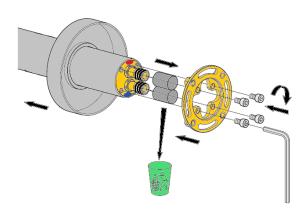


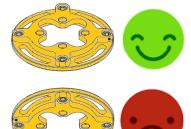









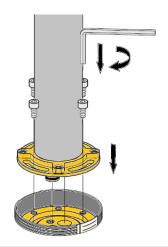

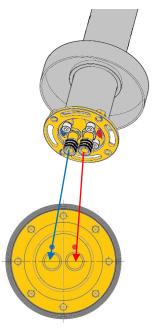






S'il n'y a aucune fuite, faire glisser la rosace de finition jusqu'au sol.










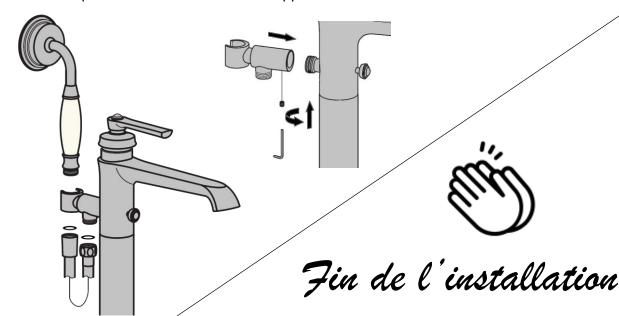

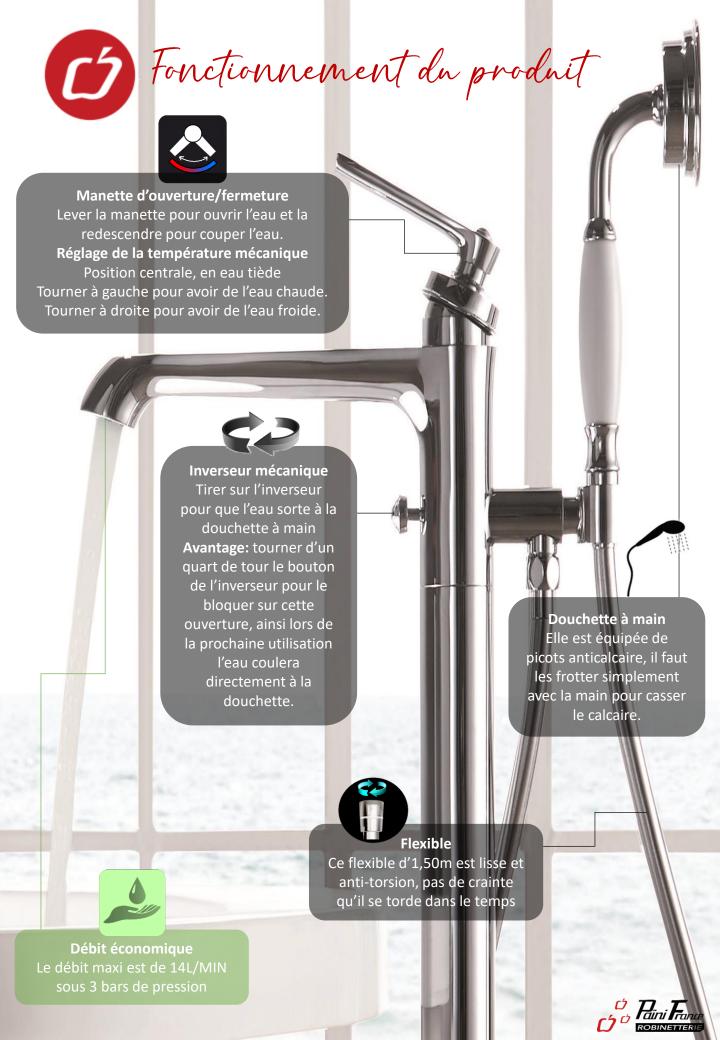

# Conseil technique






### Démonter le mousseur

Prendre la clef fournie dans l'emballage, la positionner, puis dévisser.


Nettoyer le mousseur simplement avec de l'eau et du savon doux, puis rincer, avant de remonter.

Si entartré, laisser tremper 1 nuit dans du détartrant, rincer, puis remonter.

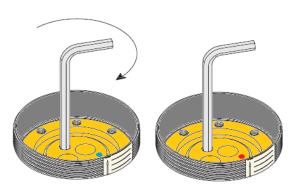

### Alimentation inversées

Si les alimentations d'eau chaude et d'eau froide sont inversées dans le sol, pas d'inquiétude, ne pas casser pour refaire son installation, nous avons pensé à tous! Faire pivoter le corps d'un demi tour, comme indiqué.

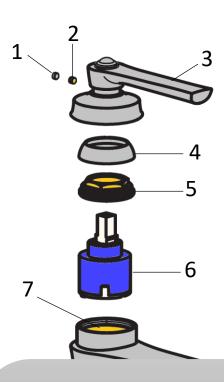

### Démonter la cartouche:

Avant tout couper l'eau -Retirer le cache vis (1) à l'arrière de la manette (3).


- -Dévisser la vis pointeau (2), puis enlever la manette (3).
- -Dévisser à la main la coupelle (4).
- -Dévisser avec une clef à molette (pas de pince), l'écrou de serrage (5).
- -Retirer la cartouche (6) à la main ou à l'aide d'une pince, puis la nettoyer avec de l'eau et du savon, ou la remplacer.
- -Finalement nettoyer l'intérieur du corps (7) avec simplement de l'eau et du savon, avant remonter les pièces.





Conserver ce document et le transmettre à l'utilisateur Nous contacter pour tout autres informations complémentaire









ZA Le Plan 185 rue du 08 mai 1945 38140 RENAGE