


NOTICE D'INSTALLATION

POUR LES BRAS MURAUX

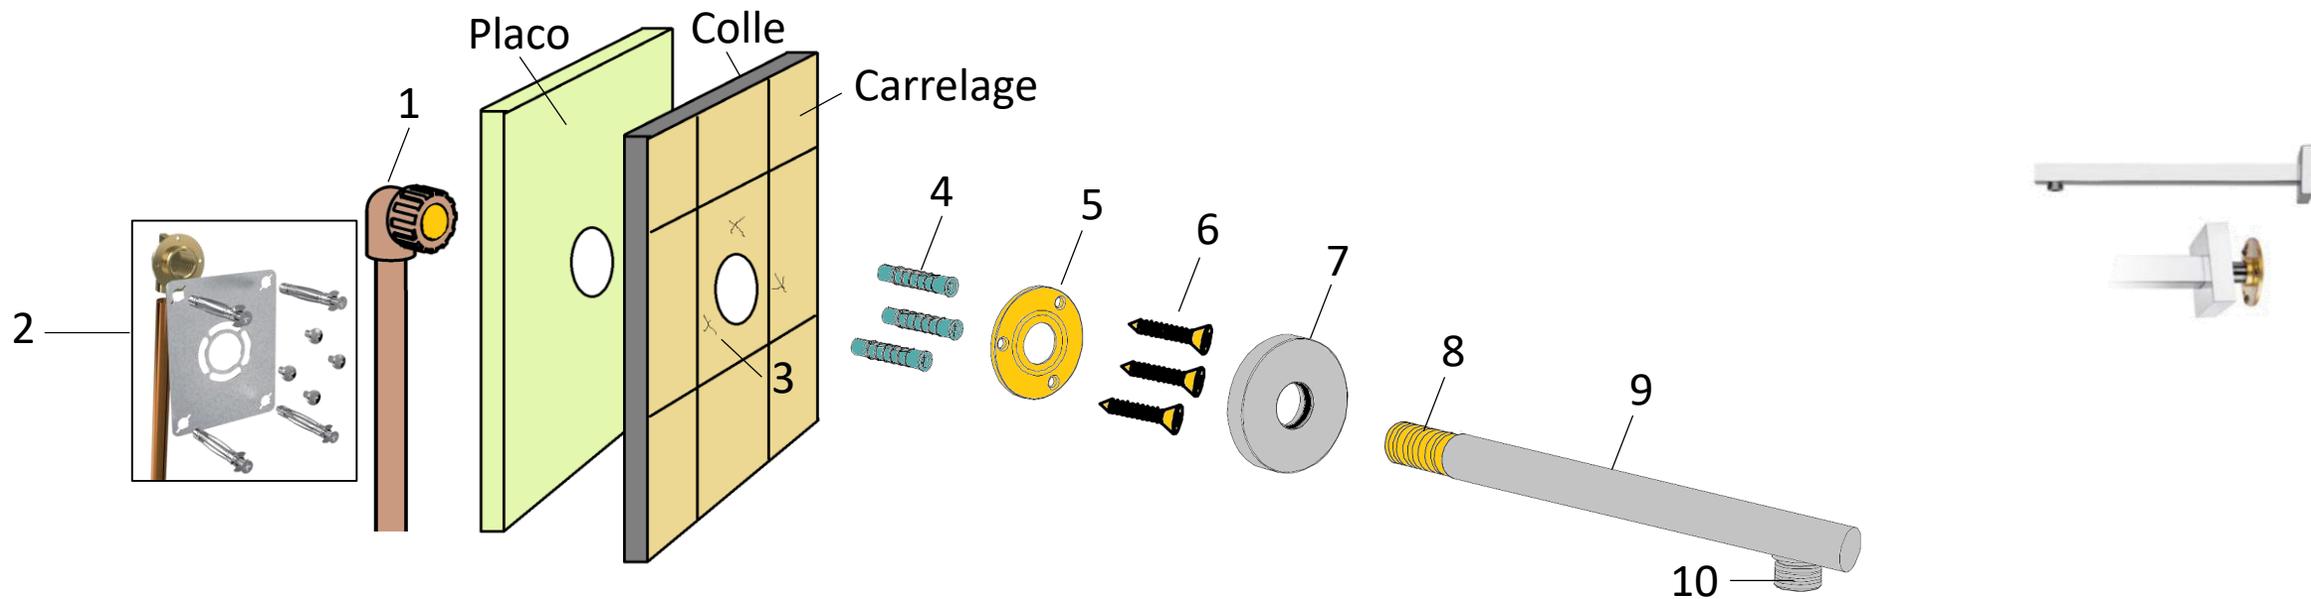

Préparer son raccordement de plomberie (1), l'alimentation doit arriver dans le mur en femelle ½.

Pour fixer contre du placo nous conseillons une fixation adaptée (2).

Une fois l'alimentation fixée contre le placo, finir son mur avec la colle et le carrelage.

Prendre la fixation renforcée (5) et la visser sur le filetage mâle ½ (8) contre le bras (9).

Visser une première fois le bras (9) dans l'alimentation (1), pour pouvoir ensuite faire 3 repères (3) au crayon contre le carrelage.

Dévisser le bras (9) du mur et dévisser aussi la fixation renforcée (5) du bras (9).

Percer maintenant les repères (3), au bon Ø correspondant aux chevilles (4), puis placer les chevilles (4) dans les trous.

Placer la fixation renforcée (5) contre le mur et la fixer en vissant les vis (6).

Placer désormais la rosace de finition (7) contre le bras (9), elle glisse sur le bras (9)

Faire son joint téflon (ou fillasse), sur le filetage (8) du bras (9) et le visser au travers du mur.

Glisser la rosace (7) jusqu'au mur, pour cacher la fixation et ses vis.

Finalement visser le ciel de pluie à la main contre le filetage (10) du bras (9).



Ne pas utiliser uniquement cette fixation, elle vient en complément de celle en amont (2), pour assurer un renfort supplémentaire.

Cette pièce ne sera jamais livrée avec une prise d'eau murale par exemple.