

# **Païni**

Kit de Rallonge pour box Thermostatique



Référence : **KR690THPBC**






**Painsi**

**Kit qui rallonge le set de finition de 2cm**

Compatible pour le set de finition Rond ou Carré  
et toutes les couleurs.

Référence Painsi France	Finitions
KR690THCR	Chrome
KR690THNM	Noir mat
KR690THPZ	Pvd noir mat brossé
KR690THGM	Pvd gun métal brossé
KR690THOB	Pvd or brossé
KR690THLB	Pvd laiton brossé
KR690THPBC	Pvd bronze cuivré brossé

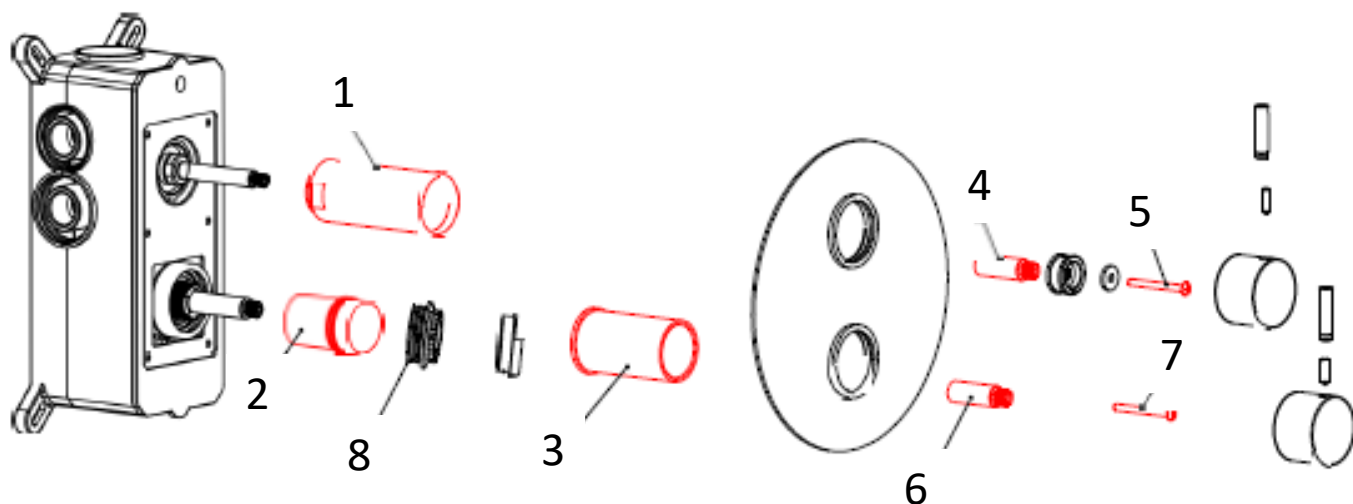

# Paini

## Consignes d'installation

**Veillez à couper l'arrivée d'eau avant toute intervention.** Démontez l'ensemble des éléments du set de finition.

### En haut :

Retirez tous les éléments existants.

Dévissez manuellement la pièce n°1 et remplacez-la par la nouvelle, qui est plus longue.

Installez l'insert n°4 sur la cartouche et bloquez-le avec la vis n°5.

### En bas :

Dévissez manuellement l'écrou n°8, puis retirez simultanément les pièces n°3 et n°2.

Mettez en place la nouvelle pièce n°3, puis remontez l'écrou n°8.

**Attention :** L'écrou n°8 n'est pas fourni ; veillez impérativement à le conserver lors du démontage.

Insérez la pièce n°2 au travers de la pièce n°3.

Installez l'insert n°6 sur la cartouche et bloquez-le avec la vis n°7.

**Attention :** Le calibrage final doit être conforme. Veillez à ne pas le dérégler et à repositionner correctement la bague blanche faisant office de butée à 38°. En cas de difficulté lors du réglage du calibrage, consultez notre tutoriel sur YouTube ou contactez-nous.

Vous pouvez désormais finaliser l'installation en remontant les éléments restants du set de finition. En cas de doute, veillez vous référer à la notice d'installation d'origine pour le montage ou le démontage des composants.



**04 76 67 50 93**

**ZA le Plan - 185  
rue du 8 mai 1945**

**38140 RENAGE**