

Paini France

ROBINETTERIE

REFERENCE PAINI FRANCE
SUPMUR88689



INSTALLATION PAGE SUIVANTE





Installation de la colonne



Commencer par faire un trait de niveau à 924,5mm par rapport à l'axe du mitigeur (1), ensuite percer le mur pour pouvoir mettre la cheville (2), ensuite fixer la fixation au mur (3).





Astuce:

La partie basse du tube est recoupable si besoin.

Si elle est coupée, la cote à 924,5 sera inférieur.

Attention à la hauteur sous la pomme de tête, elle aussi sera inférieur, bien faire attention a ne pas avoir une colonne trop basse pour l'utilisateur.

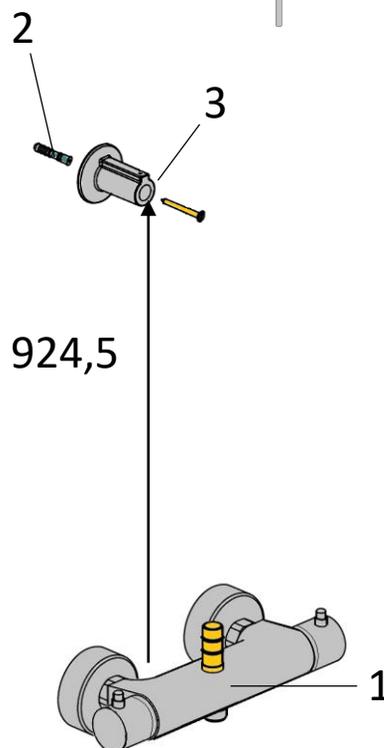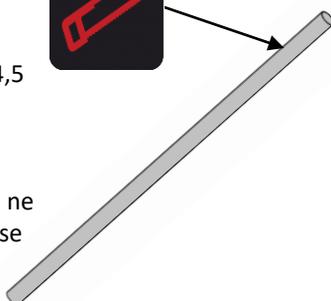

Placer le coulisseau (1), puis emboîter la partie basse du tube (2) sur le mitigeur (3). Prendre la partie haute (4) pour l'emboîter dans la partie basse (5). Prendre le reste de la fixation, tout d'abord placer la 1^{ère} partie (6) entre les deux tubes, puis la 2^{ème} partie (7) et visser les deux vis (8) pour bloquer la fixation contre le tube.

Finalement positionner l'ensemble de la fixation (9) contre la fixation murale (10), puis visser la vis (11) pour bloquer la colonne.

