

ECAU[✓]

ECO A B C D

€ A B C D

🔊 A B C D

⌚ A B C D

E1/1 C3 A2 U3

Produit bénéficiant de la certification NF 077

CSTB

ULTIMA

5 ANS GARANTIE

NOTICE D'INSTALLATION



Colonne de douche NF



Mitigeur thermostatique



Sécurité anti brûlure



Douchette à main 3 jets



Pomme de tête orientable



Picots anticalcaire



Tube recoupable



Tube pivotant




TEMPS 30MIN



★ EASY

DIFFICULTY LEVEL


Paini France ROBINETTERIE

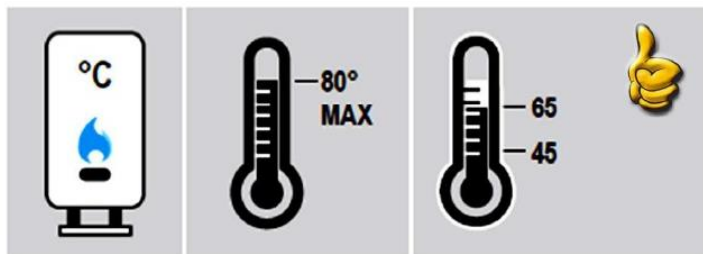

VUE ÉCLATÉE ET DÉBALLAGE




Dès l'ouverture du colis, assurez-vous de bien avoir reçu toutes les pièces détachées avant de poursuivre le montage.

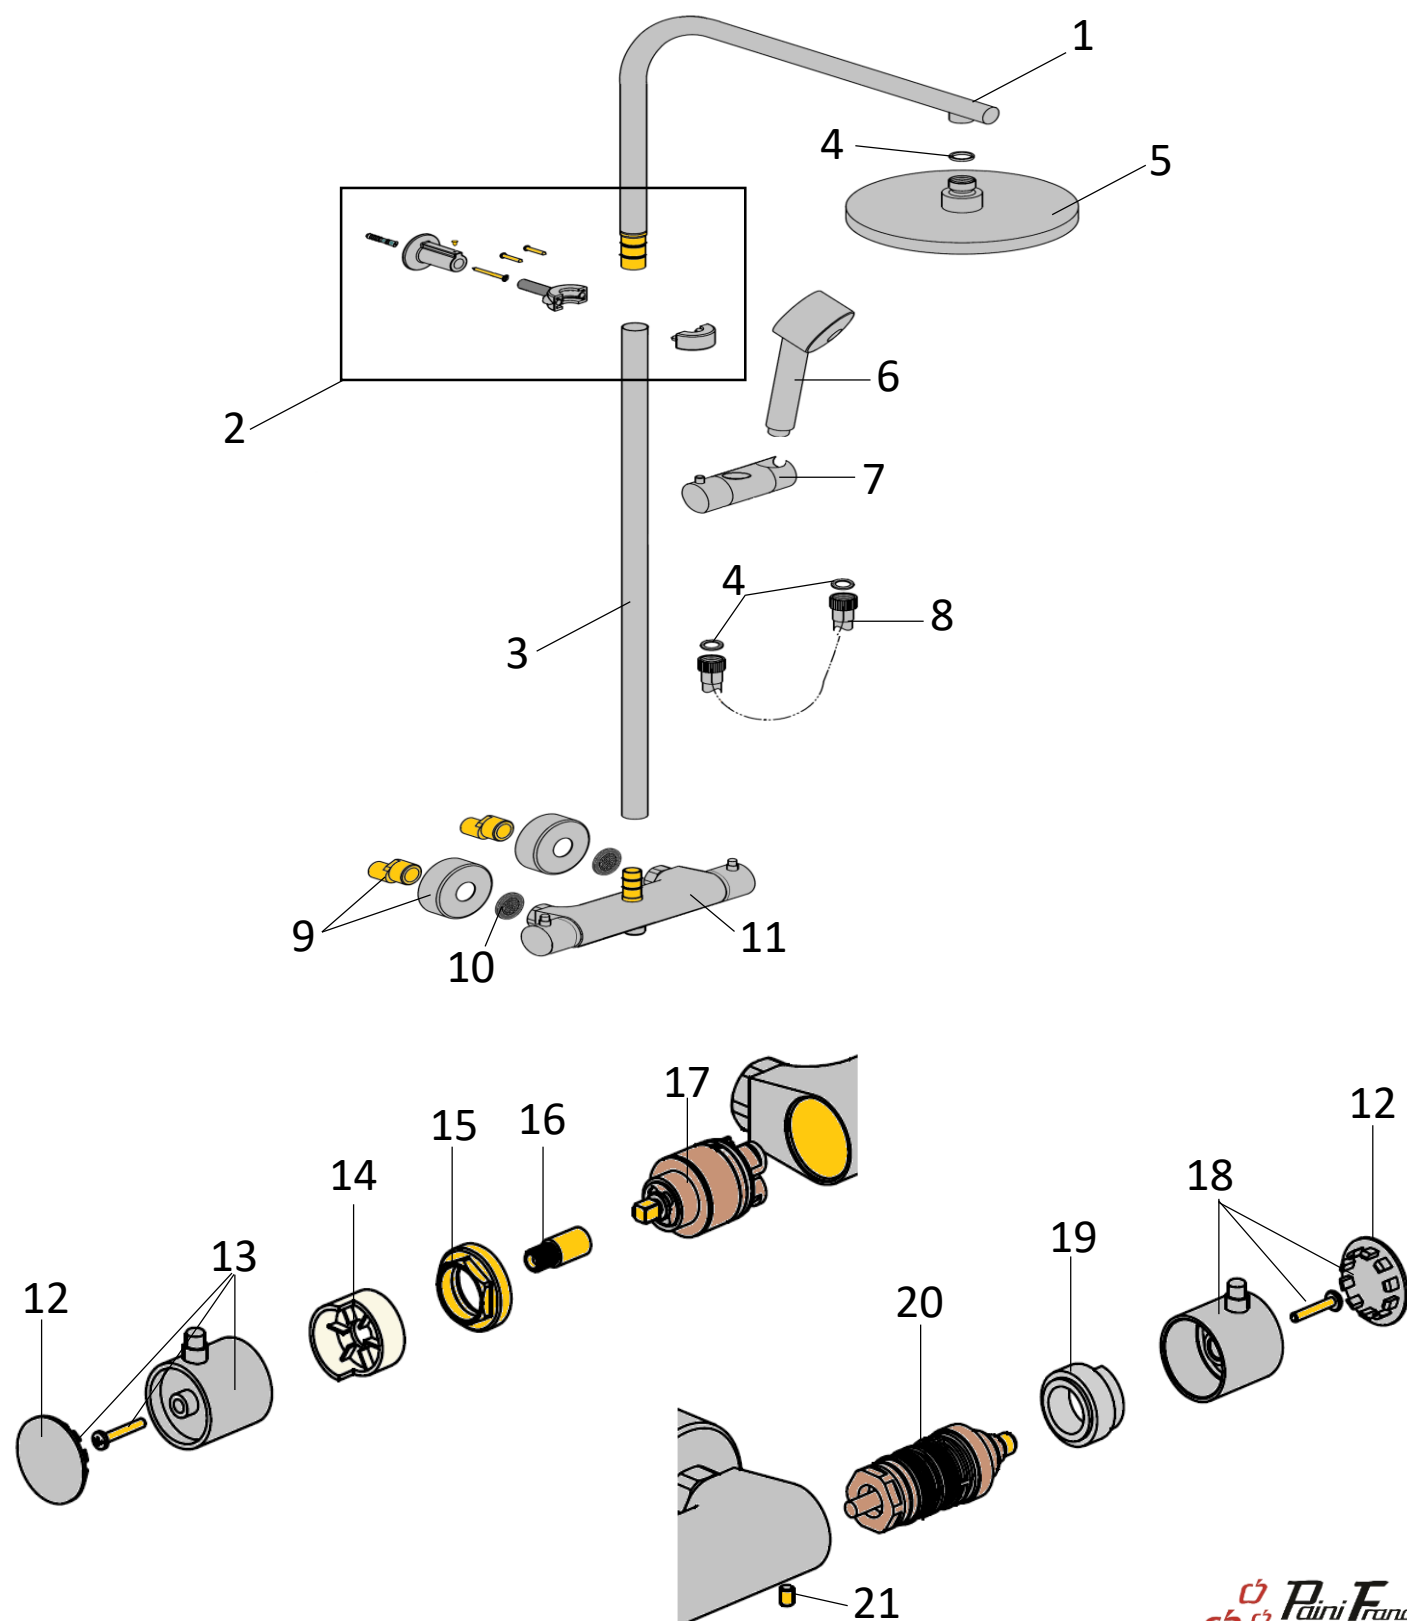



Installation du mitigeur

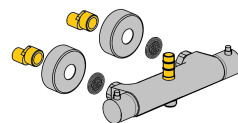


**VIDANGE DE L'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER,
INDISPENSABLE POUR LA GARANTIE DU PRODUIT.
EVITONS LES CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU.**



Visser les raccords excentrique (1) au mur, s'assurer qu'ils soient de niveau et à un entraxe de 150mm, ensuite visser les rosaces (2) jusqu'au mur et mettre les joints filtre (5) dans les écrous du mitigeur (4).

Finalement visser le mitigeur au mur avec une clef à molette (pas de pince).

Les joints filtres (5) doivent être obligatoirement installés pour pouvoir protéger le mitigeur d'éventuel corps étrangers véhiculés par l'eau.

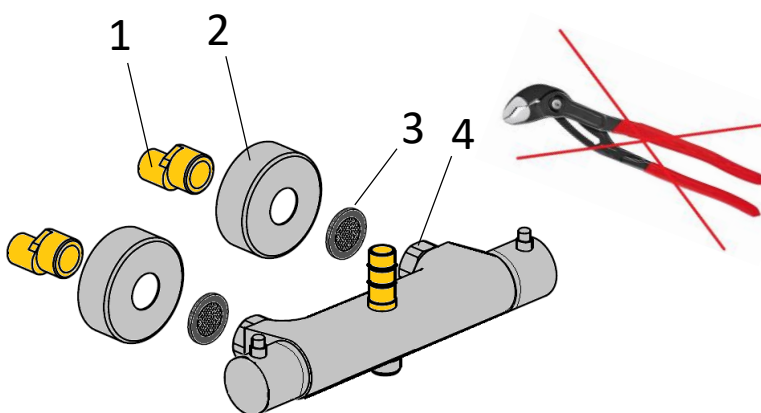

5



Installation de la colonne



Commencer par faire un trait de niveau à 924,5mm par rapport à l'axe du mitigeur (1), ensuite percer le mur pour pouvoir mettre la cheville (2), ensuite fixer la fixation au mur (3).



Astuce:



La partie basse du tube est recoupable si besoin.


Si elle est coupée, la cote à 924,5 sera inférieure.

Attention à la hauteur sous la pomme de tête, elle aussi sera inférieure, bien faire attention à ne pas avoir une colonne trop basse pour l'utilisateur.

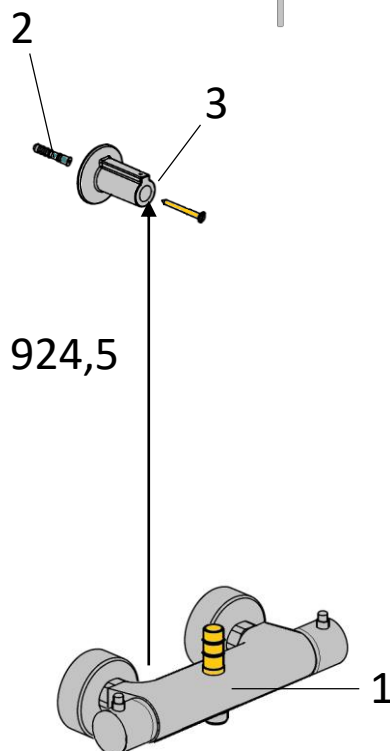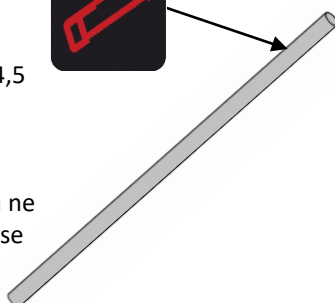


Placer le coulisseau (1), puis emboîter la partie basse du tube (2) sur le mitigeur (3). Prendre la partie haute (4) pour l'emboîter dans la partie basse (5). Prendre le reste de la fixation, tout d'abord placer la 1^{ère} partie (6) entre les deux tubes, puis la 2^{ème} partie (7) et visser les deux vis (8) pour bloquer la fixation contre le tube.

Finalement positionner l'ensemble de la fixation (9) contre la fixation murale (10), puis visser la vis (11) pour bloquer la colonne.

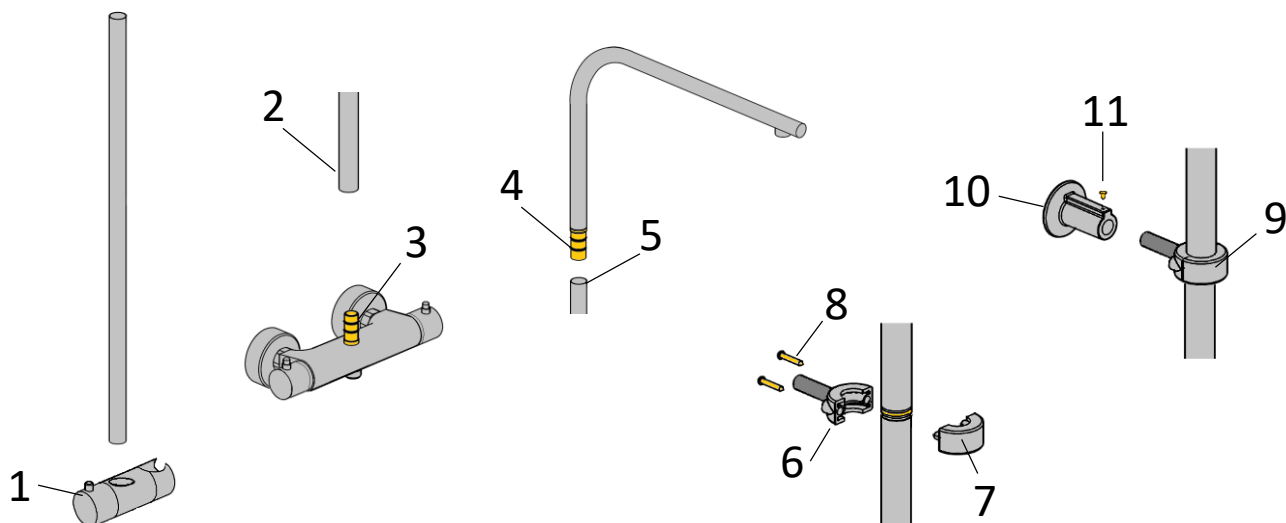




Installation des accessoires

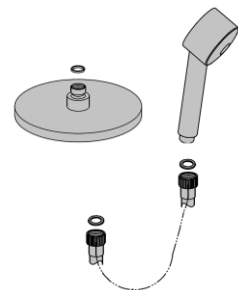

Pour finir, assembler les accessoires entre eux, visser le flexible au mitigeur (1), visser la douchette à l'autre bout du flexible (2), puis visser la pomme de tête sur la partie haute du tube (3).

Les accessoires se vissent uniquement à la main, ne pas utiliser de pince.

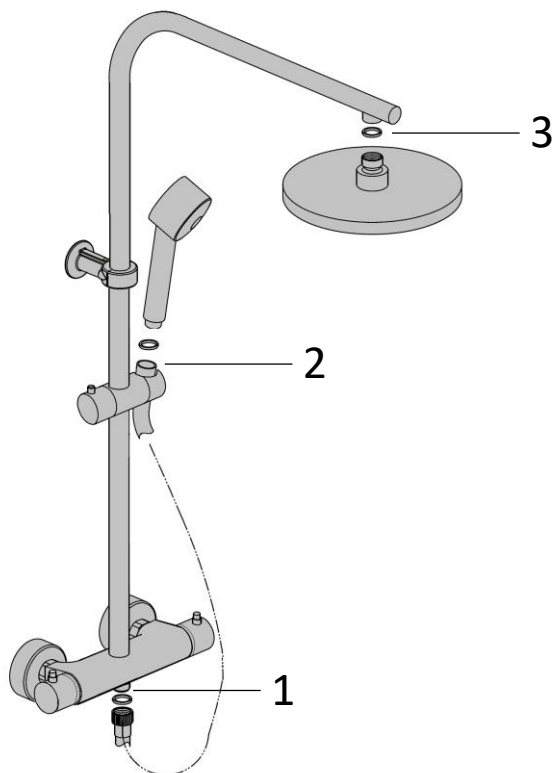

Fin de l'installation





Problème technique ?



PROBLEME	CONSTATATION	SOLUTION
PROBLEME AVEC LA TEMPERATURE	QUE DE L'EAU CHAUDE OU QUE DE L'EAU FROIDE, NE MITIGE PAS	REVOIR L'INSTALLATION ALIMENTATIONS D'EAU INVERSEES
PROBLEME AVEC LA TEMPERATURE	TEMPERATURE BLOQUEE	CARTOUCHE ENTARTREE A DETARTRE OU REMPLACER LA PIECE
PROBLEME DE TEMPERATURE	TEMPERATURE DEREGLEE, IMPRESSISE	CARTOUCHE DEREGLEE OU ENCRASSEE, REFAIRE LE CALIBRAGE, OU NETTOYER LA CARTOUCHE, OU REMPLACER LA PIECE
PROBLEME DE DEBIT	PAS D'EAU QUI ARRIVE	VERIFIER SI L'EAU ARRIVE BIEN JUSQU'AU MITIGEUR, SI OUI NETTOYER LES FILTRES A L'ENTREE DU MITIGEUR
PROBLEME DE DEBIT	L'EAU NE SORT PRESQUE PAS	VERIFIER SI LA CARTOUCHE INVERSEUR EST ENCRASSEE, LA NETTOYER OU LA REMPLACER
PROBLEME DE MANETTE DE TEMPERATURE	LA MANETTE DE TEMPERATURE BOUGE OU S'ENLEVE FACILEMENT A LA MAIN	REVISSER LA VIS DE LA MANETTE ELLE SAIT JUSTE DEVISSEE
PROBLEME DE MANETTE DE TEMPERATURE	LE BOUTON POUSSOIR RESTE ENFONCE DANS LA MANETTE	BOUTON ENTARTRE, ENLEVER LA MANETTE ET DETARTER L'INTERIEUR DE CELLE-CI, OU A REMPLACER
FUITE AU NIVEAU DU REGLAGE DE LA TEMPERATURE	L'EAU SORT ENTRE LE CORPS ET LA MANETTE	CARTOUCHE ENCRASSEE, A NETTOYER OU A REMPLACER
FUITE AU NIVEAU DE LA MANETTE DEBIT/INVERSEUR	L'EAU SORT ENTRE LE CORPS ET LES BOUTONS	CARTOUCHE ENCRASSEES, A NETTOYER OU A REMPLACER
FUITE EN CONTINUE	L'EAU COULE SANS COUPURE D'EAU POSSIBLE, A LA DOUCHETTE OU A LA POMME DE TÊTE	CARTOUCHE INVERSEUR ENCRASSEES, A NETTOYER OU A REMPLACER
FUITE AU TUBE	IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UNE FUIITE ENTRE LE MITIGEUR ET LE TUBE	REVOIR L'INSTALLATION, LA FIXATION A UNE CÔTE BIEN PRECISE IL FAUT LA RESPECTER
FUITE AU TUBE	IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UNE FUIITE ENTRE LE MITIGEUR ET LE TUBE	VERIFIER SI LES JOINTS TORIQUE DU MITIGEUR SONT ABIME, SI OUI REMPLACER LA PIECE
FUITE AU TUBE	FUITE ENTRE LES DEUX TUBES	VERIFIER SI LES JOINTS SONT ABIMES, SI OUI REMPLACER LA PARTIE HAUTE
BRUIT DANS LE MITIGEUR	IL Y A UN BRUIT ANORMAL DANS LE PRODUIT LORSQU'ON UTILISE L'EAU OU MEME MANETTE FERMEE	LES CLAPETS ANTI RETOUR DU MITIGEUR SONT OUVERT, IL Y A UN MELANGE D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE DANS LES TUYAUX, CLAPET OUVERT A CAUSE DE CORPS ETRANGERS VEHICULES PAR L'EAU. IL FAUDRA LES DELOGER ET NETTOYER L'INTERIEUR DU MITIGEUR.

AUTRES PROBLEMES NOUS CONTACTER




Contact



Merci de bien conserver ce document et de le transmettre à l'utilisateur.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations complémentaires.

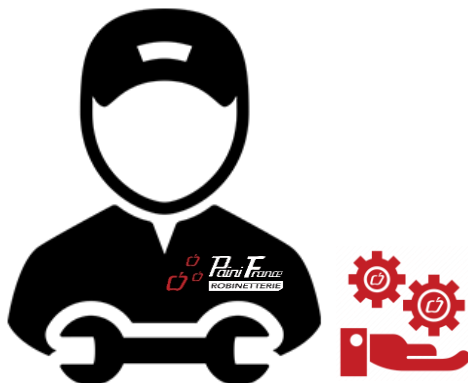

04 76 67 26 35



sav@painifrance.fr



ZA Le Plan

185 rue du 08 mai 1945

38140 RENAGE